

Die Drucklegung dieses ZOLL AED 3-Administratorhandbuchs (**REF** 9650-000752-08 Rev. C) erfolgte im **März 2016**.

Copyright © 2016 ZOLL Medical Corporation. Alle Rechte vorbehalten. AED Pro, CPR Uni-padz, CPR-D-padz, Pedi-padz, Real CPR Help, Rectilinear Biphasic, RescueNet, Stat-padz, ZOLL und ZOLL AED 3 sind Marken oder eingetragene Marken von ZOLL Medical Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

 **ZOLL Medical Corporation**  
269 Mill Road  
Chelmsford, MA USA  
01824-4105

 **ZOLL International Holding B.V.**  
Newtonweg 18  
6662 PV ELST  
The Netherlands

  
0123

---

# Inhaltsverzeichnis

## **Vorwort**

Typographische Konventionen .....	iv
ZOLL AED 3 Sicherheitsvorkehrungen.....	iv
Nachverfolgbarkeit des Gerätes .....	iv
Meldung von Nebenwirkungen.....	v
Technischer Kundendienst.....	v
Internationale Kunden .....	vi
Software-Lizenzvereinbarungen.....	vi

## **Kapitel 1: Übersicht**

ZOLL AED 3-Bedienoberfläche .....	2
Kindermodus .....	2
Real CPR Help .....	3
Verwenden von Defibrillationselektroden .....	3
Datenaufzeichnung und -speicherung .....	4
Analyse nach einem Ereignis .....	4
Übertragen von Dateien mithilfe eines USB-Sticks.....	4
Wi-Fi-Datenübertragung .....	5
ZOLL AED 3-Betrieb .....	5
Bedienelemente und Anzeigen .....	5
Anzeigebereich .....	6
AED-Management-Modus.....	7
Rettungsmodus .....	7
Audioaufforderungen .....	9

## **Kapitel 2: Datenübertragung**

Datenspeicherung.....	14
Daten- und Audioaufzeichnung .....	14
Exportieren von Dateien vom AED .....	15
Exportieren von Dateien .....	15
Verwenden der Software RescueNet Code Review .....	16
Verwenden der Case Review-Software .....	16
Importieren von Dateien von einem USB-Stick.....	17
Importieren von Dateien.....	17
Beheben von Übertragungsproblemen.....	18

## **Kapitel 3: Wartung**

Selbsttests .....	21
Funktionsprüfungen während der Selbsttests .....	22
Automatische Übertragung der Selbsttestdaten.....	22
Optionale Funktionsprüfungen .....	24
Physische Überprüfung .....	24

---

Reinigen des ZOLL AED 3 .....	24
Optionale Funktionsprüfung für technisches Fachpersonal.....	25
Testablauf (ZOLL AED 3- und ZOLL AED 3 BLS-Modelle).....	25
Testablauf (ZOLL AED 3- und Automatik-Modelle) .....	26
Batteriewartung .....	27
Ermitteln des Batterieladestands .....	27
<b>Kapitel 4: Fehlerbehebung</b>	
Beheben von Problemen .....	29
<b>Anhang A: Technische Daten</b>	
Technische Daten des Defibrillators.....	33
Leitlinie und Erklärung des Herstellers – Leitlinie	
Elektromagnetische Verträglichkeit.....	36
Eigenschaften des biphasischen Rechteckimpulses .....	40
Genauigkeit des Algorithmus für die EKG-Analyse .....	45
Ergebnisse zur klinischen Leistungsfähigkeit .....	46
Leitlinie und Herstellererklärung zur Wi-Fi-Verbindung .....	48
Gestrahlte HF-Störgrößen (IEC 60601-1-2) .....	48
FCC-Hinweis.....	48
IC(Industry Canada)-Hinweise .....	48
<b>Anhang B: Zubehör</b>	
Zubehör .....	49
<b>Anhang C: Konfigurationseinstellungen</b>	
Überblick.....	51
Einrichten der Wi-Fi-Kommunikation .....	58
Nur für die IT-Einrichtung .....	58
Aktivieren des Supervisor-Konfigurationsmodus .....	59
Einrichten der Wi-Fi-Konfiguration für klinische Archive.....	59
Schnelleinrichtung für klinische Archive .....	59
IT-Einrichtung für klinische Archive .....	60
Einrichten der Wi-Fi-Konfiguration für den Geräteverlauf.....	62
Schnelleinrichtung für Geräteverlaufsdaten .....	63
IT-Schnelleinrichtung für Geräteverlaufsdaten .....	63

# Vorwort

Der ZOLL AED 3™-Defibrillator ist ein Automatisierter Externer Defibrillator (AED) für die Behandlung des plötzlichen Herzstillstandes bei Erwachsenen und Kindern. Der Defibrillator verwendet eine Abfolge audiovisueller Aufforderungen (Audioaufforderungen, Textmeldungen und Grafikanzeigen), die den Hilfeleistenden dabei unterstützen, die geltenden AHA-/ERC-/ILCOR-Leitlinien für den Einsatz von Automatisierten Externen Defibrillatoren einzuhalten.

Dieses Handbuch enthält Informationen über den Betrieb, die Wartung und die Pflege des Defibrillators ZOLL AED 3. Das *ZOLL AED 3-Systemadministratorhandbuch* ist zusammen mit dem *ZOLL AED 3-Bedienerhandbuch* für die Verwendung durch geschultes medizinisches Fachpersonal vorgesehen.

Das Handbuch ist in folgende Abschnitte gegliedert:

**Kapitel 1: Überblick** enthält eine allgemeine Übersicht über den ZOLL AED 3-Defibrillator.

**Kapitel 2: Datenübertragung** enthält Anleitungen zum Übertragen der im AED gespeicherten Daten.

**Kapitel 3: Wartung** enthält die empfohlenen Verfahren zum Überprüfen des Zustands und der Leistung des Defibrillators ZOLL AED 3.

**Kapitel 4: Fehlerbehebung** enthält Beschreibungen der möglichen Probleme und Behebungsmaßnahmen sowie eine Liste der Fehlermeldungen, die darauf hinweisen, dass ein technischer Kundendienst für den AED erforderlich ist.

---

**Anhang A** enthält die technischen Daten sowie die Rectilinear Biphasic™-Rechteckimpulse von ZOLL®, die beim Entladen des ZOLL AED 3-Defibrillators an Lasten von 25, 50, 75, 100, 125, 150 und 175 Ohm bei den einzelnen Energieeinstellungen (200, 150, 120, 85, 70 und 50 Joule) erzeugt werden.

**Anhang B** enthält eine Liste des Zubehörs für den Defibrillator ZOLL AED 3.

**Anhang C** enthält Beschreibungen aller Konfigurationseinstellungen des ZOLL AED 3-Defibrillators sowie Anleitungen zum Einrichten der Wi-Fi-Kommunikation.

## Typographische Konventionen

In diesem Dokument werden Text- und Audioaufforderungen in kursiven Großbuchstaben dargestellt, z. B. *NOTRUF VERANLASSEN*.

**WARNUNG!** Warnungen weisen auf Situationen oder Handlungen hin, die zu gravierenden Verletzungen bis hin zum Tod führen können.

VORSICHT Vorsichtshinweise beziehen sich auf Situationen oder Handlungen, die zu Schäden am Defibrillator führen können.

**HINWEIS** Hinweise enthalten wichtige zusätzliche Informationen zur Verwendung des Defibrillators.

## ZOLL AED 3-Sicherheitsvorkehrungen

Der Defibrillator ZOLL AED 3 darf nur von qualifiziertem Personal in Betrieb genommen werden. Vor dem Gebrauch des Defibrillators das *ZOLL AED 3-Bedienerhandbuch* lesen. Vor dem Durchführen von Wartungsmaßnahmen diese Informationen zu den Sicherheitsvorkehrungen und dieses Handbuch sorgfältig durchlesen.

**WARNUNG!** Der Defibrillator ZOLL AED 3 kann bis zu 2250 Volt mit einer Stromstärke erzeugen, die zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Vor dem Entladen des Defibrillators alle in der Nähe befindlichen Personen auffordern, *ZURÜCKZUTRETEN*.

Die Batterie nicht aufladen, zerlegen oder verbrennen. Sie kann bei unsachgemäßer Handhabung explodieren.

## Nachverfolgbarkeit des Gerätes

Die US-Gesetzgebung (Federal Law 21 CFR 821) sieht die Nachverfolgbarkeit von Defibrillatoren vor. Als Eigentümer des Defibrillators sind Sie verpflichtet, ZOLL Medical Corporation bei Lieferung, Verlust, Diebstahl, Schenkung, Verkauf, Zerstörung oder anderweitiger Übereignung an ein anderes Unternehmen bzw. eine andere Organisation zu benachrichtigen.

---

Tritt eines der oben genannten Ereignisse ein, der ZOLL Medical Corporation bitte schriftlich die folgenden Informationen mitteilen:

1. Ursprüngliche(s) Unternehmen/Organisation – Adresse, Name und Telefonnummer des Ansprechpartners
2. Teilenummer/Modellnummer und Seriennummer
3. Art der Transaktion (z. B. Gerät wurde in Empfang genommen, gestohlen, zerstört, einer anderen Organisation überlassen)
4. Neuer Standort und/oder neue(s) Unternehmen/Organisation (sofern sich die Angaben von Punkt 1 unterscheiden) – Name des Unternehmens bzw. der Organisation, Adresse, Name und Telefonnummer des Ansprechpartners
5. Datum der Transaktion

## Meldung von Nebenwirkungen

Als medizinische Einrichtung bzw. als im Gesundheitswesen Tätiger sind Sie gemäß SMDA (Safe Medical Devices Act) möglicherweise dazu verpflichtet, der ZOLL Medical Corporation sowie evtl. der FDA das Auftreten bestimmter unerwünschter Ereignisse zu melden. Diese Ereignisse sind im US-Gesetz 21 CFR Part 803 definiert und umfassen Todesfälle, gravierende Verletzungen oder Erkrankungen, die mit dem Gerät in Verbindung stehen. ZOLL sollte in jedem Fall im Rahmen unseres Qualitätssicherungsprogramms über jegliche Mängel, Fehlfunktionen und Defekte des Geräts unterrichtet werden. Diese Informationen sind erforderlich, damit ZOLL auch weiterhin Produkte anbieten kann, die den höchsten Qualitätsansprüchen genügen.

## Technischer Kundendienst

Wenn ein Produkt von ZOLL gewartet oder repariert werden muss, bitte Kontakt mit dem technischen Kundendienst von ZOLL oder einer ZOLL-Niederlassung bzw. einem ZOLL-Vertriebspartner aufnehmen:

Telefon: 1-978-421-9655

Fax: 1-978-421-0010

E-Mail: techsupport@zoll.com

Die folgenden Informationen bereithalten, wenn der Kundendienst verständigt wird:

- Seriennummer
- Beschreibung des Problems

Wenn der ZOLL AED 3 an die ZOLL Medical Corporation eingeschickt werden muss, bitte beim technischen Kundendienst eine Serviceauftragsnummer anfordern.

**HINWEIS** Beim beauftragten Paketdienst nachfragen, ob es im Hinblick auf den Versand von Lithium-Batterien Einschränkungen gibt, bevor der Defibrillator und die Batterie an ZOLL eingeschickt werden.

---

Die Batterie vor dem Einschicken aus dem Defibrillator nehmen und diesen zusammen mit der Batterie in der Originalverpackung oder einer gleichwertigen Verpackung unter Angabe der Serviceauftragsnummer an folgende Adresse schicken:

ZOLL Medical Corporation  
269 Mill Road  
Chelmsford, MA 01824-4105  
Attn: Technical Service Department

## **Internationale Kunden**

Wenn der Kundendienst außerhalb der USA in Anspruch genommen wird, die Batterie vor dem Einschicken aus dem Defibrillator nehmen und diesen zusammen mit der Batterie in der Originalverpackung oder einer gleichwertigen Verpackung an das zuständige Servicecenter der ZOLL Medical Corporation schicken. Die Adresse des nächstgelegenen autorisierten Servicecenters kann bei einer ZOLL-Niederlassung oder einem autorisierten Vertriebspartner erfragt werden. Eine Auflistung der ZOLL-Niederlassungen finden Sie unter:  
<http://www.zoll.com/contact/worldwide-locations/>.

## **ZOLL-Lizenzhinweis**

Einige Software-Komponenten (nachfolgend als „Open Source-Komponenten“ bezeichnet) aus dieser Produktlinie sind von der ZOLL Medical Corporation (im Folgenden als „ZOLL Medical“ bezeichnet) lizenziert und Gegenstand verschiedener Open Source-Lizenzvereinbarungen. Gemäß den Bestimmungen besagter Open Source-Vereinbarungen stellt ZOLL Medical den Quellcode der Open Source-Komponenten sowie die von ZOLL Medical an diesem vorgenommenen Änderungen auf Nachfrage zur Verfügung.

# Kapitel 1: Übersicht

Der ZOLL AED 3-Defibrillator ist ein Automatisierter Externer Defibrillator (AED) für die Behandlung des plötzlichen Herzstillstandes bei Erwachsenen und Kindern. Er führt den Ersthelfer mittels Audio- und Textaufforderungen durch die einzelnen Schritte der Wiederbelebung. Hierzu kann eine Defibrillation und/oder eine kardiopulmonale Reanimation (Herz-Lungen-Wiederbelebung = HLW) gehören. Der Defibrillator ZOLL AED 3 verfügt über einen LCD-Touchscreen und verwendet abnehmbare Defibrillationselektroden. Die Defibrillationselektroden enthalten einen intelligenten HLW-Sensor, der dem AED ermöglicht, die Herzdruckmassage zu überwachen und Feedback während der Wiederbelebung zu geben.

Dieses Handbuch enthält Anweisungen für alle ZOLL AED 3-Modelle:

- ZOLL AED 3 – Arbeitet im halbautomatischen Modus. Bietet Ersthelfer-Aufforderungen und -Grafiken sowie Real CPR Help<sup>®</sup> für Wiederbelebungsüberwachung und -Feedback.
- ZOLL AED 3 *Automatic* – Arbeitet im vollautomatischen Modus. Bietet Ersthelfer-Aufforderungen und -Grafiken sowie Real CPR Help für Wiederbelebungsüberwachung und -Feedback.
- ZOLL AED 3 *BLS* – Arbeitet im halbautomatischen Modus. Bietet Real CPR Help für Wiederbelebungsüberwachung und -Feedback, optionale Patienten-EKG-Anzeige, HLW-Dashboard, optionale Grafikdarstellung für Medizinlaien und optionale Audioaufzeichnung.

---

Nachdem der Hilfeleistende die Defibrillationselektroden auf der Brust des Patienten angebracht hat, überwacht der AED den elektrokardiografischen (EKG) Rhythmus des Herzens. Anschließend wird dieser analysiert, um festzustellen, ob der Rhythmus defibrillierbar ist oder nicht. Wenn der AED einen defibrillierbaren Rhythmus erkennt, gibt er entweder Aufforderungen zur Schockabgabe aus (halbautomatisch) oder führt die Schockabgabe automatisch durch (vollautomatisch). Der ZOLL AED 3-Defibrillator fordert im Anschluss den Hilfeleistenden auf, die Wiederbelebung für eine bestimmte (vom AED-Administrator konfigurierte) Zeitspanne durchzuführen. Danach führt das Gerät automatisch eine erneute EKG-Analyse durch.

## ZOLL AED 3-Bedienoberfläche

Der ZOLL AED 3 verfügt über eine Statusanzeige, mit der sofort festgestellt werden kann, ob das Gerät den letzten Selbsttest bestanden hat und einsatzbereit ist. In der Mitte der Gerätevorderseite befindet sich ein LCD-Bildschirm, auf dem Textaufforderungen, Grafiken der Wiederbelebungsmaßnahmen und Reanimationsdaten angezeigt werden. Über einen Lautsprecher an der Gerätevorderseite werden Audioaufforderungen ausgegeben. Auf der Gerätevorderseite befinden sich oben links auch eine EIN/AUS-Taste und unterhalb des LCD-Bildschirms eine Taste zur Schockabgabe. Außerdem ist eine Kindertaste für Patienten vorhanden, die jünger als 8 Jahre alt sind oder weniger als 25 kg wiegen.

Der Defibrillator ZOLL AED 3 unterstützt zwei Betriebsmodi: AED-Management-Modus und Rettungsmodus. Im AED-Management-Modus können über die Symbole auf dem Touchscreen die Konfigurationseinstellungen geändert sowie klinische Archive, Geräteverlaufsdaten und Konfigurationsdateien hochgeladen werden. Es gibt außerdem ein Supervisor-Menü, über das fortgeschrittene Anwender komplexere Änderungen vornehmen können, wie z. B. an der Gerätekonfiguration, den Schockereinstellungen und den HLW-Einstellungen.

Im Rettungsmodus werden auf dem LCD-Bildschirm Grafiken angezeigt, die den Hilfeleistenden zusammen mit Audioaufforderungen durch die notwendigen Schritte zur Wiederbelebung führen. Die Schritte, in denen Grafiken und Audioaufforderungen ausgegeben werden, sind anhand lokaler Richtlinien zur Verwendung eines AED definiert.

## Kindermodus

Der ZOLL AED 3 verfügt über einen Kindermodus, der auf zwei Arten aktiviert werden kann: durch Verwenden von ZOLL HLW-Uni-padz<sup>®</sup>-Defibrillatorelektroden und Drücken der Kindertaste oder durch Verwenden von ZOLL Pedi-padz<sup>®</sup> II-Defibrillatorelektroden. In diesem Modus werden für Kinder konfigurierte Energieeinstellungen mit geringeren Energiedosen als für Erwachsene verwendet. Der ZOLL AED 3-Defibrillator verwendet außerdem einen pädiatrischen AED-Analysealgorithmus, der speziell für Kinder ausgelegt ist. Dieser Algorithmus kann genau zwischen defibrillierbaren und nicht defibrillierbaren Rhythmen bei Kindern unterscheiden.

---

# Real CPR Help

Die ZOLL AED 3 HLW-Uni-padz-Defibrillationselektroden sind mit einem Sensor ausgestattet, der die Frequenz und Tiefe der Herzdruckmassage misst. Dieser Sensor ist Bestandteil der Defibrillationselektroden und muss sich nach dem Anbringen der Elektroden zwischen den Händen des Hilfeleistenden und dem unteren Brustbeinbereich des Patienten befinden. Der Sensor misst während der Herzdruckmassage deren Frequenz und Tiefe und sendet diese Daten an den AED. Der Defibrillator ZOLL AED 3-Defibrillator verfügt über eine Taktvorgabefunktion, die dem Hilfeleistenden per Audiosignal den Rhythmus bei der Herzdruckmassage vorgibt. Der Takt entspricht der von der AHA, dem ERC und dem ILCOR empfohlenen Frequenz von mindestens 100 Herzkompressionen pro Minute. Der AED überwacht die Wiederbelebung, gibt Aufforderungen aus und zeichnet die Daten der Herzdruckmassage in der klinischen Patientendatei auf.

**WARNUNG! Die Real CPR Help-Audioaufforderungen werden im Kindermodus nicht ausgegeben.**

Während der Wiederbelebung bei Erwachsenen kann der ZOLL AED 3-Defibrillator je nach gemessener Herzdruckmassagetiefe eine oder mehrere Audioaufforderungen ausgegeben. Wenn die Funktion Real CPR Help feststellt, dass die Herzdruckmassagetiefe ständig unter 5 cm liegt, wird die Aufforderung *FESTER DRÜCKEN* ausgegeben. Erhöht der Hilfeleistende daraufhin die Herzdruckmassagetiefe auf mindestens 5 cm, wird *HERZDRUCKMASSAGE GUT* ausgegeben.

## Verwenden von Defibrillationselektroden

Der Defibrillator ZOLL AED 3 ist mit den folgenden Defibrillationselektroden für Erwachsene und Kinder kompatibel:

- HLW-Uni-padz (für Erwachsene und Kinder)
- HLW-D-padz® (nur für Erwachsene)
- HLW-Stat-padz® (nur für Erwachsene)
- Stat-padz II (nur für Erwachsene)
- Pedi-padz II (nur für Kinder)

Unbedingt die richtigen Defibrillationselektroden für den jeweiligen Patienten verwenden.

**HINWEIS** Wenn HLW-Uni-padz bei einem Kind verwendet werden, muss die Kindertaste gedrückt werden.

**HINWEIS** Wenn Pedi-padz II verwendet werden, leuchtet die Kindertaste automatisch.

Die HLW-Uni-padz-Packung wird mit einem Kabel an den AED angeschlossen. Die Packung enthält Defibrillationselektroden, die am Patienten angebracht werden. Sie enthält außerdem eine Schere, um die Kleidung des Patienten zu zerschneiden bzw. dessen Brustbehaarung zu entfernen.

---

Wenn das Kabel der Defibrillationselektroden nicht richtig angeschlossen ist, wird die Audioaufforderung *ELEKTRODENKABEL EINSTECKEN* ausgegeben. Unbedingt darauf achten, dass das Kabel der Defibrillationselektroden richtig am ZOLL AED 3 angeschlossen und die Elektroden korrekt am Patienten angebracht sind.

**WARNUNG! Die Defibrillationselektroden müssen bereits am Gerät angeschlossen sein. Das Kabel der Defibrillationselektroden immer am AED angeschlossen lassen.**

**HINWEIS** Die Defibrillationselektroden enthalten keine gefährlichen Materialien und können mit dem normalen Abfall entsorgt werden, sofern sie nicht mit Krankheitserregern kontaminiert sind. Falls eine Kontamination vorliegt, sind bei der Entsorgung entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

**WARNUNG! Die Defibrillationselektroden NICHT wiederverwenden.**

## Datenaufzeichnung und -speicherung

Alle ZOLL AED 3-Modelle können während eines Notfalls bis zu 120 Minuten lang kontinuierlich EKG-/Audiodaten und klinische Ereignisdaten aufzeichnen und speichern. Nähere Informationen zu dieser Funktion sind unter „Daten- und Audioaufzeichnung“ auf Seite 14 zu finden.

## Analyse nach einem Ereignis

Alle ZOLL AED 3-Modelle speichern automatisch klinische Patientendaten und Geräteverlaufsdaten im Langzeitspeicher.

- Klinische Patientendaten (klinische Archive) – Umfassen Daten und Uhrzeit, die über die RescueNet<sup>®</sup> Code Review- Software von ZOLL oder online über die RescueNet Case Review einsehbar sind (wobei Letzteres ein Konto bei ZOLL Online und die Übertragung klinischer Ereignisdaten durch ZOLL AED 3 über eine Drahtlosverbindung voraussetzt).
- Geräteverlaufsdaten – Eine Protokolldatei mit Informationen zum Gerätestatus, die angezeigt und analysiert werden kann. Die Daten können über Wi-Fi übertragen oder auf einen USB-Stick kopiert werden.

## Übertragen von Dateien mithilfe eines USB-Sticks

Alle ZOLL AED 3-Modelle verfügen über einen USB-Anschluss, über den Konfigurationseinstellungen, klinische Archive und Geräteverlaufsdaten auf einem USB-Stick gespeichert werden können. Dadurch kann eine Konfiguration auf einfache Weise von einem Defibrillator auf andere Defibrillatoren kopiert werden. Über den USB-Anschluss kann auch neue Systemsoftware importiert werden, um den AED zu aktualisieren.

---

# Wi-Fi-Datenübertragung

Alle ZOLL AED 3-Modelle können in einem Wi-Fi drahtlos kommunizieren, um Selbsttestberichte automatisch hochzuladen und bei Bedarf klinische Patientenarchive und Geräteverlaufsdaten zu übertragen.

## ZOLL AED 3 Betrieb

### Bedienelemente und Anzeigen

In diesem Abschnitt werden die Funktionen der Bedienelemente an der Vorderseite des ZOLL AED 3-Defibrillators beschrieben.



**EIN-/AUS-Taste** – Hiermit wird das Gerät ein- und ausgeschaltet.

Wenn die Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt wird, führt der Defibrillator einen Selbsttest durch und wechselt in den AED-Management-Modus.



AED-Selbsttest  
bestanden

**Statusanzeige** – Ein grünes Häkchen zeigt an, dass der AED den letzten Selbsttest bestanden hat und einsatzbereit ist.



AED-Selbsttest  
fehlgeschlagen

Wenn die Anzeige leer ist, hat der AED den letzten Selbsttest nicht bestanden und ist nicht einsatzbereit.

---

**Lautsprecher** – Hier werden während der Wiederbelebung die Audioaufforderungen zu den Wiederbelebungsmaßnahmen und die akustischen Signale der Taktvorgabe ausgegeben. Außerdem werden Audioaufforderungen zu anstehenden Wartungsmaßnahmen ausgegeben.

**Anschluss für Defibrillatorelektroden** – Hier werden die Defibrillatorelektroden an den AED angeschlossen.

**LCD-Bildschirm** – Dies ist ein 5,3 x 9,5 cm großer Touchscreen für die Anzeige und für Benutzereingaben. Während einer Wiederbelebung werden hier Grafiken und Textmeldungen angezeigt, um den Ersthelfer durch die verschiedenen Schritte zu führen.



**Schocktaste** – Diese Taste leuchtet, wenn der AED aufgeladen und zur Schockabgabe bereit ist.

Wenn die Taste bei geladenem und einsatzbereitem AED gedrückt wird, gibt dieser an den Patienten einen Schock ab.



**Kindertaste** – Wenn HLW-Uni-padz angeschlossen sind, leuchtet die Taste nach dem Drücken. Wenn die Taste leuchtet, befindet sich der AED im Kindermodus und ist für die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen an Kindern bereit. Wenn Pedi-padz II angeschlossen sind, leuchtet die Kindertaste automatisch.

**USB-Anschlussfach** – Hier befindet sich der Anschluss für einen USB-Stick zum Importieren oder Exportieren von Dateien.

**Batteriefach** – Hier wird die Batterie eingesetzt, die den AED mit Strom versorgt.


**Tragegriff** – An diesem Griff kann der AED getragen werden.

**Auflageleiste** – Diese Abstützung wird geöffnet, um den AED in aufrechter Position zu halten.

## Anzeigebereich

Der Defibrillator ZOLL AED 3 verfügt über einen 5,3 x 9,5 cm großen LCD-Bildschirm, auf dem die folgenden Informationen in den in diesem Abschnitt beschriebenen Modi angezeigt werden: AED-Management-Modus und Rettungsmodus.

## AED-Management-Modus

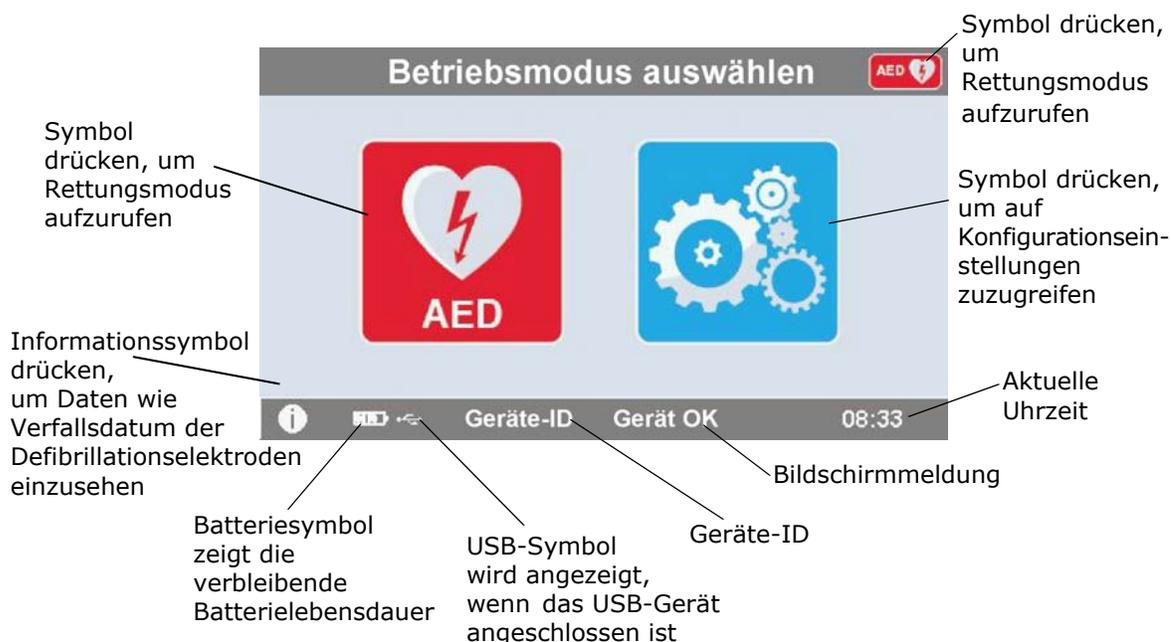

## Rettungsmodus

Bei den *automatischen Modellen* ZOLL AED 3 und ZOLL AED 3 wird die Anzeige für medizinische Laien (mit Grafiken) angezeigt, während das Modell ZOLL AED 3 *BLS* wahlweise für die Anzeige für medizinische Laien, die „Nur HLW“-Anzeige oder die „HLW und EKG“-Anzeige konfiguriert werden kann.

### Anzeige für medizinische Laien



**HLW-Countdown-Timer** – Hier wird die Restzeit des HLW-Intervalls angezeigt.

**Anzeige der Herzdruckmassagetiefe** – Ein Balkendiagramm, das die bei der Wiederbelebung erzielte Herzdruckmassagetiefe anzeigt. Die Balkenanzeige ist bei 5 und 6 cm mit Linien versehen, an denen abgelesen werden kann, ob bei der Wiederbelebung eine ausreichende Herzdruckmassagetiefe erzielt wird.

**Aufforderung an Ersthelfer** – Hier wird eine Textaufforderung angezeigt, während gleichzeitig eine Audioaufforderung ausgegeben wird.

**Ereignisdauer** – Hier wird die Zeit angezeigt, die seit dem Beginn der Wiederbelebung vergangen ist.

**Anzahl der Schocks** – Hier wird die Gesamtzahl der abgegebenen Defibrillationsschocks während der Wiederbelebung angezeigt.

**„Nur HLW“-/„HLW und EKG“-Anzeigen (lediglich ZOLL AED 3 BLS-Modelle)**



**Tiefe der Herzdruckmassage** – Hier wird die aktuelle Tiefe der Herzdruckmassage angezeigt.

**Frequenz der Herzdruckmassage** – Hier wird die aktuelle Frequenz der Herzdruckmassage angezeigt.

**HLW-Countdown-Timer** – Hier wird die Restzeit des HLW-Intervalls angezeigt.

**EKG-Rhythmus (optional)** – Hier wird die aktuelle EKG-Kurve angezeigt.

**Aufforderung an Ersthelfer** – Hier wird eine Textaufforderung angezeigt, während gleichzeitig eine Audioaufforderung ausgegeben wird.

**Ereignisdauer** – Hier wird die Zeit angezeigt, die seit dem Beginn der Wiederbelebung vergangen ist.

**Anzahl der Schocks** – Hier wird die Gesamtzahl der Defibrillationsschocks während der Wiederbelebung angezeigt.

---

## Audioaufforderungen

Während des klinischen Einsatzes des Defibrillators ZOLL AED 3 können die folgenden Audioaufforderungen ausgegeben werden:

**Tabelle 1. Klinische Audioaufforderungen**

<b>Audioaufforderung</b>	<b>Beschreibung/Maßnahme</b>
<i>AUTOMATISCHER DEFIBRILLATOR</i>	Es handelt sich bei dem AED um das vollautomatische Modell, das automatisch Schocks an den Patienten abgeben kann, ohne dass die Schocktaste gedrückt werden muss.
<i>GERÄT OK</i>	Der AED hat den Selbsttest nach dem Einschalten erfolgreich bestanden.
<i>GERÄT NICHT EINSATZBEREIT</i>	Der AED hat den Selbsttest nach dem Einschalten nicht bestanden und kann deshalb nicht verwendet werden.
<i>BATTERIEN WECHSELN</i>	Beim Selbsttest des ZOLL AED 3 wurde eine zu niedrige und für die Patientenversorgung unzureichende Batteriespannung erkannt. Die Batterie so schnell wie möglich durch eine neue ersetzen.
<i>BATTERIEN WURDEN ERSETZT</i>	Der AED hat erkannt, dass die Batterie ausgetauscht wurde.
<i>ELEKTRODENKABEL EINSTECKEN</i>	Das Elektrodenkabel richtig an den vorgesehenen Anschluss am ZOLL AED 3 anschließen.
<i>KORREKTE DEFI-ELEKTRODEN AUFKLEBEN</i>	Die angeschlossenen Elektroden sind nicht mit dem Defibrillator ZOLL AED 3 kompatibel.
<i>ELEKTRODEN PRÜFEN</i>	Die zuvor angebrachten Elektroden haben keinen ausreichenden Kontakt mit der Haut des Patienten oder die Elektroden sind defekt.
<i>ELEKTRODEN WECHSELN</i>	Es gibt ein Problem mit den angeschlossenen Elektroden. Neue Elektroden an den AED anschließen.
<i>ERWACHSENEN-ELEKTRODEN</i>	An den AED sind Elektroden für Erwachsene (HLW-D-padz, HLW-Stat-padz, Stat-padz II) angeschlossen.
<i>KINDER-PADS</i>	An den AED sind Pedi-padz II angeschlossen.
<i>RUHE BEWAHREN</i>	Versuchen, so ruhig wie möglich zu bleiben, und ganz auf die Rettungsbemühungen konzentrieren.
<i>BEWUSSTSEIN PRÜFEN</i>	Überprüfen, ob der Patient ansprechbar/bei Bewusstsein ist, indem er behutsam geschüttelt und laut gefragt wird: „Sind Sie in Ordnung?“.
<i>NOTRUF VERANLASSEN</i>	Den ärztlichen Notdienst verständigen oder eine anwesende Person bitten, dies zu tun.
<i>ATEMWEGE FREI MACHEN</i>	Den Patienten in Rückenlage bringen und den Kopf durch Anheben des Kinns oder Kiefers überstrecken, um die Atemwege frei zu machen.

<b>Audioaufforderung</b>	<b>Beschreibung/Maßnahme</b>
<i>ATMUNG PRÜFEN</i>	Durch Beobachten, Hören oder Fühlen überprüfen, ob der Patient atmet bzw. ob ein Luftstrom aus den Lungen wahrgenommen werden kann.
<i>ERWACHSENER AUSGEWÄHLT</i>	An den AED sind HLW-Uni-padz angeschlossen und die Kindertaste wurde nicht gedrückt.
<i>BEI KIND KINDERTASTE DRÜCKEN</i>	Die Kindertaste drücken, wenn der Patient jünger als 8 Jahre alt ist oder weniger als 25 kg wiegt.
<i>KIND AUSGEWÄHLT</i>	Die Kindertaste wurde gedrückt, weil es sich bei dem Patienten um ein Kind handelt.
<i>ELEKTRODEN-PACKUNG ENTFERNEN</i>	Die Elektrodenpackung von der Rückseite des AED abnehmen.
<i>KLEIDUNG AUFSCHNEIDEN ODER -REISSEN, UM DIE BRUST DES PATIENTEN FREIZULEGEN</i>	Die Kleidung am Oberkörper des Patienten vollständig entfernen (ggf. eine Schere verwenden).
<i>OBERTEIL DES KINDES VOLLSTÄNDIG ENTFERNEN, GGF. SCHNEIDEN ODER REISSEN</i>	Die Kleidung am Oberkörper des Kindes vollständig entfernen (ggf. eine Schere verwenden).
<i>ELEKTRODEN-PACKUNG ÖFFNEN</i>	Zur Verwendung der Defibrillationselektroden die Elektrodenpackung aufreißen.
<i>DEFI-ELEKTRODEN AUF ENTBLÖSSTE PATIENTENBRUST KLEBEN</i>	Die Defibrillationselektroden auf die entblößte Brust des Patienten kleben.
<i>ELEKTRODEN AUF RÜCKEN UND BRUST DES KINDES KLEBEN</i>	Die Defibrillationselektroden wie gezeigt auf den entblößten Rücken und die entblößte Brust des Kindes kleben.
<i>PATIENT NICHT BERÜHREN, ANALYSE LÄUFT</i>	Den Patienten nicht berühren, damit die laufende oder gerade beginnende EKG-Rhythmusanalyse nicht beeinträchtigt wird.
<i>KEIN SCHOCK EMPFOHLEN</i>	Bei der EKG-Rhythmusanalyse wurde ein Rhythmus festgestellt, der durch Defibrillation nicht behandelt werden kann.
<i>SCHOCK EMPFOHLEN</i>	Bei der EKG-Rhythmusanalyse wurde das Vorliegen eines Kammerflimmerns oder einer defibrillierbaren ventrikulären Tachykardie festgestellt.
<i>PATIENTEN NICHT BERÜHREN. BLINKENDE SCHOCKTASTE DRÜCKEN.</i>	Alle anwesenden Personen bitten, vom Patienten zurückzutreten und jede Berührung zu vermeiden. Danach die Schocktaste drücken, um die Defibrillationstherapie zu starten.
<i>SCHOCKTASTE LOSLASSEN</i>	Die Schocktaste wurde gedrückt, bevor der AED einsatzbereit war. Die Schocktaste loslassen und erst wieder drücken, wenn der Bereitschaftston zu hören ist.

<b>Audioaufforderung</b>	<b>Beschreibung/Maßnahme</b>
<i>SCHOCK WIRD ABGEGEBEN IN DREI, ZWEI, EINS</i>	ZOLL AED 3 (nur <i>automatische</i> Modelle) Der AED gibt den Schock automatisch nach dem Herunterzählen ab.
<i>SCHOCK ABGEGEBEN</i>	Dem Patienten wurde soeben ein Defibrillationsschock verabreicht.
<i>KEIN SCHOCK ABGEGEBEN</i>	Dem Patienten wurde kein Schock verabreicht, weil die Schocktaste nicht gedrückt wurde oder ein Problem aufgetreten ist.
<i>MIT WIEDERBELEBUNG BEGINNEN</i>	Mit der Wiederbelebung beginnen.
<i>KOMPRESSION AN METRONOM ANPASSEN</i>	Diese Aufforderung wird am Beginn der Wiederbelebungsperiode ausgegeben.
<i>FESTER DRÜCKEN</i>	Die Tiefe der Herzdruckmassage ist konstant geringer als ca. 5 cm. (Nur erwachsene Patienten)
<i>HERZDRUCKMASSAGE GUT</i>	Diese Meldung wird ausgegeben, wenn es der Hilfeleistende nach Ausgabe von „FESTER DRÜCKEN“ geschafft hat, eine Herzdruckmassagetiefe von mindestens 5 cm zu erreichen. (Nur erwachsene Patienten)
<i>WIEDERBELEBUNG FORTSETZEN</i>	Die Wiederbelebung fortsetzen. Diese Aufforderung kann auch ausgegeben werden, wenn die Funktion Real CPR Help Herzdruckmassagetiefen von weniger als ca. 2 cm feststellt.
<i>ANALYSE UNTERBROCHEN. PATIENT RUHIG HALTEN.</i>	Die EKG-Rhythmusanalyse wurde unterbrochen, weil zu große EKG-Signalartefakte festgestellt wurden. Mit der Wiederbelebung aufhören und dafür sorgen, dass sich der Patient möglichst wenig bewegt.
<i>ZWEIMAL BEATMEN</i>	Wenn der Patient nicht atmet, zwei Atemzüge spenden.
<i>WIEDERBELEBUNG UNTERBRECHEN</i>	Die Wiederbelebung unterbrechen. Der AED beginnt nun mit der EKG-Rhythmusanalyse.
<i>REINER HLW-MODUS</i>	Die Defibrillation funktioniert nicht ordnungsgemäß. Der AED bietet lediglich HLW-Unterstützung.

---

Während des nichtklinischen Einsatzes des Defibrillators ZOLL AED 3 können die folgenden Audioaufforderungen ausgegeben werden:

**Tabelle 2. Nichtklinische Audioaufforderungen**

<b>Audioaufforderung</b>	<b>Beschreibung</b>
<i>ELEKTRODEN WECHSELN</i>	Beim Selbsttest des ZOLL AED 3 wurde festgestellt, dass das Verfallsdatum der Defibrillationselektroden überschritten ist. Die Defibrillationselektroden umgehend ersetzen.
<i>BATTERIEN WECHSELN</i>	Beim Selbsttest des ZOLL AED 3 wurde festgestellt, dass das Verfallsdatum der Batterie überschritten ist. Die Batterie umgehend ersetzen.
<i>ABSCHALTVORGANG LÄUFT</i>	Der Defibrillator schaltet sich gerade ab.

# Kapitel 2:

## Datenübertragung

Der Defibrillator ZOLL AED 3 speichert automatisch klinische Patientendaten und Geräteverlaufsdaten. Sie können auf die gespeicherten Daten zugreifen und sie mithilfe eines USB-Sticks oder über einen Wireless-Zugangspunkt auf ein entferntes Gerät (z. B. einen Computer) übertragen.

Die klinischen Patientendaten werden zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit gespeichert. Diese Informationen können mit der Code Review-Software RescueNet oder der Case Review-Software RescueNet von ZOLL (über Wi-Fi mit ZOLL Online) angezeigt und analysiert werden.

Mithilfe eines USB-Sticks können auch Dateien (z. B. Softwareaktualisierungen oder Konfigurationseinstellungen) auf den AED übertragen werden. Dadurch kann schnell und einfach die Software aktualisiert oder eine Konfiguration auf mehrere Defibrillatoren kopiert werden.



Geräte-  
konfigurations-  
symbol

Damit Daten übertragen werden können, muss sich der Defibrillator ZOLL AED 3 im AED-Management-Modus befinden. Um in den AED-Management-Modus zu wechseln, die EIN-/AUS-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten und danach im Hauptbildschirm das Symbol „Gerätekonfiguration“ drücken. Während sich das Gerät im AED-Management-Modus befindet, können jederzeit Daten auf einen USB-Stick kopiert oder über einen drahtlosen Zugangspunkt übertragen werden.

---

**HINWEIS** Die klinischen Ereignisdaten bleiben auch nach dem Ausschalten des AED oder nach dem Entnehmen der Batterie im Gerätespeicher erhalten. Der AED kann die klinischen Daten von einem oder von zwei Patienten speichern (in der Standardeinstellung von zwei Patienten). Wenn bereits die Daten von einem bzw. von zwei Patienten gespeichert sind, werden die alten Daten durch die neuen ersetzt, sobald der AED eingeschaltet wird und Elektroden an einem neuen Patienten angebracht werden.

## Datenspeicherung

Der Defibrillator ZOLL AED 3 speichert die folgenden klinischen Archivdaten und Geräteverlaufsdaten:

<b><i>Klinische Archivdaten (.crd)</i></b> <b><i>(Klinische Ereignisdatei)</i></b>	<b><i>Geräteverlaufsdaten (.dhf)</i></b> <b><i>(Selbsttestbericht)</i></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Betriebsdauer (seit dem Einschalten)</li><li>• Kontinuierliche EKG-Daten</li><li>• Anzahl der Schocks</li><li>• Abgegebene Energie</li><li>• Impedanzwert des Patienten</li><li>• Audioaufforderungen</li><li>• Audioaufzeichnung (sofern vorhanden bzw. aktiviert)</li><li>• Einschaltzeitpunkt (Datum und Uhrzeit)</li><li>• Angabe der Defibrillationselektrodenanbringung</li><li>• Ergebnisse der EKG-Analyse</li><li>• HLW-Daten</li><li>• Fehler</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AED-Seriennummer</li><li>• Batteriestatus</li><li>• Informationen zu Defibrillationselektroden</li><li>• Hardware-Versionsnummer</li><li>• Software-Versionsnummer</li><li>• Datum/Uhrzeit und Ergebnis des letzten Selbsttests</li><li>• Fehlercodes in den letzten Selbsttests</li></ul>

Der Defibrillator ZOLL AED 3 erzeugt während des Selbsttests beim Einschalten oder zu einem festgelegten Zeitpunkt im Stromsparmmodus Geräteverlaufsdaten. Alle festgestellten Systemprobleme werden in Geräteprotokolldateien gespeichert.

## Daten- und Audioaufzeichnung

Das Modell ZOLL AED 3 *BLS* verfügt über eine Audioaufzeichnungsfunktion, die aktiviert und deaktiviert werden kann. Wenn die Audioaufzeichnungsfunktion aktiviert ist, kann das Modell ZOLL AED 3 *BLS* 60 Minuten lang kontinuierlich Audio-, EKG- und klinische Ereignisdaten aufzeichnen und speichern. Wenn die Audioaufzeichnungsfunktion deaktiviert ist, kann das Modell ZOLL AED 3 *BLS* 120 Minuten lang kontinuierlich EKG- und klinische Ereignisdaten aufzeichnen und speichern. Die aufgezeichneten Audiodaten werden mit den klinischen Ereignisdaten synchronisiert. Die Audioaufzeichnung wird gestartet, wenn Defibrillationselektroden angeschlossen sind und der AED seinen automatischen Selbsttest abgeschlossen hat.

---

Alle ZOLL AED 3-Modelle können für das Speichern von einem oder von zwei Patientenfällen mit EKG-, Audio- (*BLS*-Modell) und klinischen Ereignisdaten konfiguriert werden. Wenn der AED für das Speichern von zwei Fällen konfiguriert ist und im Rettungsmodus ein klinisches Ereignis erkennt, wird der ältere der beiden gespeicherten Fälle gelöscht, bevor die Daten des aktuellen Falls aufgezeichnet werden. Ist der AED hingegen für das Speichern von einem Fall konfiguriert, wird dieser gelöscht, bevor die Daten des aktuellen Falls aufgezeichnet werden. Das Löschen der alten EKG-, Audio- und Ereignisdaten beginnt 15 Sekunden, nachdem die Defibrillationselektroden richtig am Patienten angebracht wurden. Wenn der ZOLL AED 3-Defibrillator im AED-Management-Modus gestartet wird, bleiben die aufgezeichneten Daten des letzten Notfalls gespeichert und können drahtlos übertragen oder auf einen USB-Stick kopiert werden.

## Exportieren von Dateien vom AED

Die folgenden Daten können vom Defibrillator ZOLL AED 3 exportiert werden:

- Klinische Archive (USB oder Wi-Fi)
- Geräteverlaufsdaten (USB oder Wi-Fi)
- Konfiguration (USB)

**HINWEIS** Wenn ein USB-Stick verwendet wird, muss dieser mit USB 1.1 oder 2.0 kompatibel sein.

**HINWEIS** Für den Export von Dateien auf einen USB-Stick oder im drahtlosen Netzwerk ist kein Supervisor-Zugriff erforderlich.

## Exportieren von Dateien

Nachfolgend wird beschrieben, wie Dateien vom AED exportiert werden.

**HINWEIS** Konfigurationsdateien können nicht drahtlos übertragen werden.

Wenn die Daten drahtlos übertragen werden sollen, muss ein Drahtlosprofil erstellt werden. Falls das noch nicht geschehen ist, die Schritte unter „Einrichten der Wi-Fi-Kommunikation“ auf Seite 58 durchführen.

**WARNUNG! Den AED nicht über den USB-Anschluss an einen Computer oder ein anderes Gerät anschließen, während die Defibrillationselektroden noch am Patienten angebracht sind.**



Geräte-  
konfigurations-  
symbol

1. Halten Sie die EIN-/AUS-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, und drücken Sie anschließend das Gerätekonfigurationssymbol, um den AED-Management-Modus zu aktivieren.
2. Die folgenden Schritte variieren je nach Übertragungsart:
  - Wenn die Übertragung drahtlos erfolgt, mit Schritt 3 fortfahren.
  - Wenn ein USB-Stick verwendet wird, diesen in den USB-Anschluss an der Rückseite des AED einsetzen. In der Statuszeile am unteren Bildschirmrand wird dann das USB-Gerätesymbol (  ) angezeigt.



Symbol  
„Dateien  
exportieren“

3. Das Symbol „Dateien exportieren“ drücken und die gewünschte(n) Exportoption(en) auswählen:
  - Klinische Archive (alle)
  - Klinische Archive (neu)
  - Geräteverlaufsdaten
  - Konfiguration (nur für USB)

Neben der (den) ausgewählten Option(en) wird ein grünes Häkchen angezeigt.

4. Drücken Sie **Speichern (USB)** oder **Senden (Wi-Fi)**. Wenn alle Daten vom AED übertragen wurden, wird die Meldung *DATEIÜBERTRAGUNG ABGESCHLOSSEN* angezeigt.
5. **OK** drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

**HINWEIS** Wenn Sie eine Konfigurationsdatei umbenennen, weil Sie diese in einen anderen ZOLL AED 3-Defibrillator importieren möchten, dürfen keine Leerzeichen im Dateinamen verwendet werden.

Die übertragenen klinischen Archive (Patientendaten) können mit der Code Review-Software RescueNet von ZOLL oder der Case Review-Software (über Wi-Fi mit ZOLL Online) angezeigt und verarbeitet werden.

Nachdem eine Konfigurationsdatei auf einen USB-Stick übertragen wurde, kann diese auf andere ZOLL AED 3-Defibrillatoren kopiert werden. Weitere Informationen hierzu sind unter „Importieren von Dateien von einem USB-Stick“ auf Seite 17 zu finden.

## Verwenden der Software RescueNet Code Review

Mit der Software RescueNet Code Review können die vom AED exportierten Reanimationsdaten analysiert und die folgenden Funktionen durchgeführt werden:

- Anzeigen und Überprüfen der Ereignisdaten von Patienten
- Hinzufügen und Ändern von Patientendaten
- Anzeigen animierter Versionen der EKG-Kurven
- Kommentieren von EKG-Kurven
- Ausdrucken von EKG-Streifen und Fallberichten

Besuchen Sie [www.zolldata.com/c-r-downloads/](http://www.zolldata.com/c-r-downloads/), um die aktuellste Version der Code Review-Software RescueNet und die dazugehörige Dokumentation herunterzuladen.

## Verwenden der Case Review-Software

Die Case Review-Software ist ein Cloud-basiertes System zur klinischen Datenverwaltung und Qualitätsberichterstellung, das in ZOLL Online gehostet wird. Über seine Wi-Fi-Funktion kann der ZOLL AED 3 für die Übertragung klinischer Ereignisdaten über Wi-Fi an ZOLL Case Review verwendet werden. Wenn die Case Review-Software zur Verwaltung klinischer Ereignisdaten verwendet wird, können Sie die folgenden Funktionen durchführen:

- Erfassen klinischer Dateien an einem einzelnen Zielort
- Einfaches Bereitstellen von Daten für das klinische Qualitätsteam

- 
- Überprüfen der HLW-Qualität direkt über das Web
  - Anzeigen von Trends bei HLW-Qualität und Datenbewegung

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website [www.zollonline.com](http://www.zollonline.com).

## Importieren von Dateien von einem USB-Stick

Mithilfe eines USB-Sticks können Konfigurationsdateien, Softwareaktualisierungen und Drahtloskonfigurationen auf den AED kopiert werden. Für den Import von Dateien von einem USB-Stick ist der Supervisor-Zugriff erforderlich (weitere Informationen hierzu sind unter „Supervisor-Kennwort einstellen“ auf Seite 55 zu finden).

**HINWEIS** Der verwendete USB-Stick muss mit USB 1.1 oder 2.0 kompatibel sein.

**HINWEIS** Softwareaktualisierungen können nicht durchgeführt werden, wenn der Batterieladestand unter 30 % liegt.

Folgende Dateitypen können importiert werden:

- Konfiguration – Importieren von klinischen oder Wi-Fi-Konfigurationsdateien. Vor dem Import einer Konfigurationsdatei, muss sichergestellt sein, dass der Name dieser Datei (.ini) keine Leerzeichen enthält.
- Systemsoftware – Aktualisieren des Defibrillators mit der neuesten Softwareversion
- Root-Zertifikate – Importieren von Wi-Fi-Konfigurationsdateien zur Validierung der Identität des Servers und anderer Elemente im Netzwerk

## Importieren von Dateien

Nachfolgend wird beschrieben, wie Dateien am AED von einem USB-Stick importiert werden.

**WARNUNG! Den AED nicht über den USB-Anschluss an einen Computer oder ein anderes Gerät anschließen, während die Defibrillationselektroden noch am Patienten angebracht sind.**

1. Den USB-Stick in den USB-Anschluss an der Rückseite des AED einsetzen.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mehr als 5 Sekunden lang gedrückt. Sobald der USB-Stick gefunden wurde, erscheint in der Statuszeile am unteren Bildschirmrand das USB-Gerätesymbol (  ).
3. Das Symbol „Gerätekonfiguration“ drücken, um in den AED-Management-Modus zu wechseln.



Geräte-  
konfigurations-  
symbol



Supervisor-  
Zugriff-  
Symbol

- Das Symbol „Supervisor-Zugriff“ drücken, das Supervisor-Kennwort eingeben und **OK** drücken.



Symbol  
„Dateien  
importieren“

- Das Symbol „Dateien importieren“ drücken und eine der folgenden Importoptionen auswählen:
  - Konfiguration
  - Systemsoftware
  - Root-Zertifikate

Neben der ausgewählten Option wird ein grünes Häkchen angezeigt.

- Die in der folgenden Tabelle für die ausgewählte Option angegebenen Schritte durchführen:

Option	Nächster Schritt	Nachfolgender Schritt
Konfiguration	Folgende Option(en) auswählen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräte-Konfiguration</li> <li>• Wi-Fi-Konfiguration</li> </ul>	<b>OK</b> drücken. Wenn der ZOLL AED 3 alle Dateien übertragen hat, wird die Meldung <i>DATEIÜBERTRAGUNG ERFOLGREICH</i> angezeigt.
Systemsoftware	<b>OK</b> drücken. Danach wird folgende Meldung angezeigt: <i>NACH ABSCHLUSS DES SOFTWARE-UPGRADES WIRD DAS SYSTEM NEUGESTARTET. DIE ANZEIGE WIRD BEI DIESEM VORGANG AUSGESCHALTET. DIES DAUERT BIS ZU 5 MINUTEN. FAHREN SIE DAS SYSTEM NICHT HERUNTER.</i>	
Root-Zertifikate	Ein oder mehrere Root-Zertifikate auswählen.	<b>OK</b> drücken. Wenn alle Dateien übertragen wurden, wird die Meldung <i>AUSGEWÄHLTE ZERTIFIKATE ERFOLGREICH GESPEICHERT</i> angezeigt.

- OK** drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

## Beheben von Übertragungsproblemen

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Meldungen, die der ZOLL AED 3-Defibrillator beim Export von Patientendaten möglicherweise ausgibt, sowie empfohlene Maßnahmen zur Fehlerbehebung. Wenn der AED nicht ordnungsgemäß funktioniert, mit dem technischen Kundendienst von ZOLL in Verbindung setzen. Weitere Informationen finden Sie unter „Technischer Kundendienst“ auf Seite v.

**Tabelle 3. Dateiübertragungsmeldungen des ZOLL AED 3**

<b>Meldung</b>	<b>Beschreibung/Empfohlene Maßnahme</b>
<i>DATENÜBERTRAGUNG ABGESCHLOSSEN</i>	Die Datenübertragung über das Wi-Fi ist abgeschlossen.
<i>DATEIEN KÖNNEN NICHT GESPEICHERT WERDEN. STELLEN SIE SICHER, DASS EIN LEERES USB-GERÄT RICHTIG ANGESCHLOSSEN IST.</i>	Die Dateien können nicht auf dem USB-Stick gespeichert werden. Überprüfen, ob auf dem USB-Stick genügend freier Speicherplatz für die Datei(en) vorhanden ist und ob der USB-Stick richtig eingesetzt ist.
<i>DATEI KANN NICHT IM GERÄT GESPEICHERT WERDEN.</i>	Der Dateiimport war nicht erfolgreich. Vergewissern, dass sich eine Konfigurationsdatei (.ini) auf dem USB-Stick befindet und den Dateiimport erneut durchführen.
<i>DATEIÜBERTRAGUNG ERFOLGREICH</i>	Der Dateiimport vom USB-Stick war erfolgreich.
<i>DIE ANGELEGEBENE DATEI KANN NICHT EXPORTIERT WERDEN. INTERNER FEHLER.</i>	Der Datelexport war nicht erfolgreich. Die Wi-Fi-Konfiguration überprüfen und den Exportvorgang wiederholen.
<i>KEINE ZERTIFIKATE GEFUNDEN</i>	Auf dem USB-Stick befinden sich keine Root-Zertifikate.
<i>AUSGEWÄHLTE ZERTIFIKATE ERFOLGREICH GESPEICHERT</i>	Die Root-Zertifikate wurden erfolgreich importiert.
<i>KEINE DATEIEN AUSGEWÄHLT</i>	Es wurden keine Dateien zum Importieren ausgewählt. Die Datei(en) auswählen und den Importvorgang wiederholen.
<i>PATIENTENDATEN NICHT VERFÜGBAR</i>	Es sind keine Patientendateien (.crd) zum Exportieren vorhanden.
<i>GERÄTEVERLAUFSDATEN NICHT VERFÜGBAR</i>	Es sind keine Geräteverlaufsdateien (.dhf) zum Exportieren vorhanden.
<i>KONFIGURATIONSDATEIEN NICHT VERFÜGBAR</i>	Es sind keine Konfigurationsdateien (.ini) zum Exportieren vorhanden.
<i>DIE ANGELEGEBENE DATEI IST VERALTET. IMPORT NICHT MÖGLICH.</i>	Die Konfigurationsdatei (.ini) kann nicht vom USB-Stick importiert werden. Überprüfen, ob die Dateiversion kompatibel ist und den Importvorgang wiederholen.
<i>DIE ANGELEGEBENE DATEI ENTHÄLT UNGÜLTIGE DATEN. IMPORT NICHT MÖGLICH.</i>	Die Datei kann nicht vom USB-Stick importiert werden. Überprüfen, ob die Datei gültig ist und den Importvorgang wiederholen.
<i>DIE ANGELEGEBENE DATEI IST BESCHÄDIGT. IMPORT NICHT MÖGLICH.</i>	Die Datei kann nicht vom USB-Stick importiert werden. Überprüfen, ob die Datei gültig ist und den Importvorgang wiederholen.

Meldung	Beschreibung/Empfohlene Maßnahme
<p><i>DIE ANGEGEBENE DATEI WURDE NICHT GEFUNDEN. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DER USB-DATENTRÄGER DIE BENÖTIGTE DATEI ENTHÄLT UND RICHTIG IN DAS GERÄT EINGESETZT IST.</i></p>	<p>Der Defibrillator kann den USB-Stick nicht lesen. Überprüfen, ob der USB-Stick richtig in das Gerät eingesetzt ist.</p>
<p><i>KONFIGURATIONSDATEIEN WERDEN NUR AUF USB GESPEICHERT. SIE WERDEN NICHT VIA WI-FI ÜBERTRAGEN.</i></p>	<p>Konfigurationsdateien können nicht drahtlos im Wi-Fi übertragen werden.</p>
<p><i>WI-FI-VERBINDUNG NICHT HERGESTELLT. KEINE DATENÜBERTRAGUNG MÖGLICH.</i></p>	<p>Der Defibrillator kann keine Dateien drahtlos im Wi-Fi übertragen. Falls das noch nicht geschehen ist, die Schritte unter „Einrichten der Wi-Fi-Kommunikation“ auf Seite 58 durchführen.</p>
<p><i>SOFTWARE-UPGRADE FEHLGESCHLAGEN. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS USB-GERÄT ANGESCHLOSSEN IST UND EINE SOFTWARE-UPGRADE-DATEI ENTHÄLT.</i></p>	<p>Die Software-Aktualisierung konnte nicht durchgeführt werden. Den Aktualisierungsvorgang wiederholen.</p>
<p><i>DAS SYSTEM KANN DIE AUSGEWÄHLTEN ZERTIFIKATE NICHT INSTALLIEREN. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS USB-GERÄT ORDNUNGSGEMÄß ANGESCHLOSSEN IST.</i></p>	<p>Die Dateien können nicht auf dem USB-Stick gespeichert werden. Überprüfen, ob der USB-Stick richtig in das Gerät eingesetzt ist.</p>
<p><i>DIE ANGEGEBENE DATEI KANN NICHT ÜBERTRAGEN WERDEN.</i></p>	<p>Die Datei konnte nicht auf den USB-Stick exportiert werden. Die Dateiübertragung wiederholen.</p>
<p><i>NACH ABSCHLUSS DES SOFTWARE-UPGRADES WIRD DAS SYSTEM NEUGESTARTET. DIE ANZEIGE WIRD BEI DIESEM VORGANG AUSGESCHALTET. DIES DAUERT BIS ZU 5 MINUTEN. <b>FAHREN SIE DAS SYSTEM NICHT HERUNTER.</b></i></p>	<p>Eine Softwareaktualisierung wird durchgeführt. Warten, bis die Aktualisierung abgeschlossen und das Gerät neu gestartet wurde.</p>

# Kapitel 3: Wartung

Der Defibrillator ZOLL AED 3 führt während der regelmäßigen Selbsttests automatisch verschiedene Funktionsprüfungen durch. Außerdem können mit dem Defibrillator einige grundlegenden Überprüfungen durchgeführt werden. Dieses Kapitel enthält Informationen zu den während der Selbsttests durchgeführten Funktionsprüfungen sowie zu den Maßnahmen zur Wartung und Pflege des ZOLL AED 3.

## Selbsttests

Der Defibrillator ZOLL AED 3 führt die folgenden Selbsttests durch, um die Funktionsfähigkeit und Einsatzbereitschaft in Notfällen zu überprüfen:

- Selbsttest nach dem Einsetzen der Batterie
- Selbsttest nach dem Einschalten
- Manueller Selbsttest
- Automatischer Selbsttest (täglich oder wöchentlich, je nach Konfiguration)
- Automatischer monatlicher Selbsttest



AED-Selbsttest  
bestanden

Nach dem erfolgreichen Bestehen aller Selbsttests wird in der Statusanzeige ein grünes Häkchen (✓) angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass alle Tests bestanden wurden und der AED einsatzbereit ist.



AED-Selbsttest  
fehlgeschlagen

Wenn die Statusanzeige nach Abschluss eines Selbsttests leer bleibt, ist der ZOLL AED 3-Defibrillator nicht einsatzbereit und könnte defekt sein. In diesem Fall den AED außer Betrieb nehmen und das Problem mithilfe der Informationen in „Kapitel 4: Fehlerbehebung“ auf Seite 29 feststellen.

## Funktionsprüfungen während der Selbsttests

Die folgenden Funktionen werden während der Selbsttests überprüft. In Tabelle 4 auf Seite 23 sind die Funktionsprüfungen in den verschiedenen Selbsttests zusammengefasst.

- **Batteriekapazität:** Überprüfung, ob die Ladezustandsanzeige der Batterie eine ausreichende Restkapazität anzeigt.
- **Anschluss der Defibrillationselektroden:** Überprüfung, ob die Defibrillationselektroden bereits richtig am Gerät angeschlossen sind.
- **Defibrillationselektroden-/Batteriehaltbarkeit:** Überprüfung, ob das Verfallsdatum der Defibrillationselektroden und der Batterie bereits überschritten wurde.
- **EKG-Schaltkreis:** Überprüfung, ob die EKG-Signalerfassungs- und -verarbeitungselektronik funktionieren.
- **Defibrillatorenladungs- und -entladungselektronik:** Überprüfung, ob die Defibrillatorelektronik funktioniert und bei 2 Joule korrekt geladen und entladen werden kann. Die folgenden Tests umfassen zudem einen gesonderten Ladungs-/Entladungstest bei 200 Joule: Selbsttest Batterieinstallation, manueller Selbsttest, automatischer monatlicher Test
- **Mikroprozessor-Hardware/-Software:** Überprüfung, ob die Mikroprozessorelektronik des AED korrekt funktioniert und die Software vollständig installiert und richtig konfiguriert ist.
- **HLW-Elektronik und -Sensor:** Überprüfung, ob die Wiederbelebungsüberwachung und die Erkennung der Herzdruckmassagetiefe funktionieren (wenn Elektroden mit HLW-Funktion angeschlossen sind).
- **Audioschaltung:** Überprüfung, ob die Audioaufforderungen ausgegeben werden.

## Automatische Übertragung der Selbsttestdaten

Alle ZOLL AED 3-Defibrillatoren verfügen standardmäßig über die intelligente Überwachungstechnologie Program Management Onboard™ für die Übertragung von Selbsttestdaten. Bei entsprechender Konfiguration überträgt der AED die Selbsttestdaten automatisch über Wi-Fi an das ZOLL-Programm-Management-System PlusTrac™ oder das Programm eines anderen Anbieters.

**Tabelle 4. Funktionsprüfungen während der Selbsttests**

	<b>Selbsttest nach dem Einsetzen der Batterien</b>	<b>Selbsttest nach dem Einschalten</b>	<b>Manueller Selbsttest</b>	<b>Automatischer Selbsttest</b>	<b>Automatischer monatlicher Selbsttest</b>
Batteriekapazität	✓	✓	✓	✓	✓
Anschluss der Defibrillationselektroden	✓	✓	✓	✓	✓
Defibrillationselektroden-/ Batteriehaltbarkeit	✓	✓	✓	✓	✓
EKG-Schaltkreis	✓	✓	✓	✓	✓
Schaltkreis für Defibrillatorladung und -entladung (2-Joule-Lade-/ Entladungstest)	✓	✓	✓	✓	✓
Hardware/Software des Mikroprozessors	✓	✓	✓	✓	✓
HLW-Schaltkreis und -Sensor (wenn Elektroden mit HLW-Funktion angeschlossen sind)	✓	✓	✓	✓	✓
Audioschaltung	✓	✓	✓	✓	✓
200-Joule-Ladetest/-Entladungstest	✓		✓		✓

---

# Optionale Funktionsprüfungen

In diesem Abschnitt wird eine physische Überprüfung des Defibrillators ZOLL AED 3 beschrieben, die regelmäßig durchgeführt werden sollte. Beim Modell ZOLL AED 3 kann außerdem mit einer optionalen Funktionsprüfung überprüft werden, ob der AED ordnungsgemäß funktioniert und einsatzbereit ist. Bitte beachten Sie, dass in diesem Kapitel zwei verschiedene optionale Funktionsprüfungen behandelt werden: Eine Funktionsprüfung bezieht sich auf die Modellen ZOLL AED 3 und ZOLL AED 3 *BLS*, die andere auf das ZOLL AED 3 *Automatik*-Modell.

## Physische Überprüfung

Folgendes überprüfen:	
1.	Ist der AED sauber, unbeschädigt und noch nicht übermäßig abgenutzt?
2.	Sind die Defibrillationselektroden an den AED angeschlossen und befinden sich versiegelt in ihrer Verpackung? Die Defibrillationselektroden austauschen, wenn das Verfallsdatum überschritten ist.
3.	Gibt es Risse oder lose Teile im Gehäuse?
4.	Den AED einschalten und überprüfen, ob das grüne Häkchen (✓) angezeigt wird, das die Einsatzbereitschaft meldet. Danach den AED wieder ausschalten.
5.	Ist das Verfallsdatum der Batterie bereits überschritten? Falls ja, die Batterie ersetzen.

## Reinigen des ZOLL AED 3

Den Defibrillator nach jedem Gebrauch mit einem weichen Lappen, der mit 90-prozentigem Isopropylalkohol oder mit Seifenwasser angefeuchtet ist, reinigen und desinfizieren. Zur Reinigung kann auch Chlorbleichlauge (30 ml pro Liter Wasser) verwendet werden, die jedoch nicht an Kontakte und Anschlüsse gelangen darf.

**HINWEIS** Wischen Sie den Defibrillator nach der Verwendung von Reinigungslösung mit Wasser ab. Der LCD-Bildschirm könnte durch Chlorablagerungen beschädigt werden.

### FOLGENDES IST ZU VERMEIDEN:

- Eintauchen des Defibrillators (ganz oder teilweise) in Wasser
- Verwendung von Chlorbleichlauge an Kontakten oder Anschlüssen; dies führt langfristig zur Zerstörung der Kontakte
- Verwendung von Ketonen (MEK, Aceton usw.) zum Reinigen des Defibrillators
- Verwendung von Scheuermitteln oder rauen Materialien (z. B. Papierhandtüchern) zum Reinigen des Displayfensters bzw. des Bildschirms.
- Sterilisieren des Defibrillators.

---

## Optionale Funktionsprüfung für technisches Fachpersonal

Der ZOLL AED 3 führt zwar während der Selbsttests automatisch verschiedene Funktionsprüfungen durch, es ist aber ratsam, die folgende Funktionsprüfung manuell durchzuführen, um die ordnungsgemäße Funktion und Einsatzbereitschaft des ZOLL AED 3 zu überprüfen.

In diesem Abschnitt werden zwei Prüfungen behandelt: Eine Funktionsprüfung ist für die Modelle ZOLL AED 3 und ZOLL AED 3 *BLS*, die andere für das ZOLL AED 3 *Automatik*-Modell.

### Testablauf (ZOLL AED 3- und ZOLL AED 3 *BLS*-Modelle)

**HINWEIS** Um diesen Test durchzuführen, benötigen Sie den AED-Simulator von ZOLL.

1. Schließen Sie einen AED-Simulator von ZOLL an den Anschluss für die Defibrillatorelektroden ZOLL AED 3 an.
2. Den Simulator und den ZOLL AED 3 einschalten. Überprüfen, ob alle der folgenden Bedingungen eintreten:
  - In der anfangs leeren Statusanzeige (links oben) wird 4 bis 5 Sekunden nach dem Einschalten des AED ein grünes Häkchen (✓) angezeigt.
  - Innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten werden die Audio- und die Textmeldung *GERÄT OK* ausgegeben.
  - Auf dem LCD-Bildschirm werden links unten die Anzahl der Schocks und rechts unten die Ereignisdauer (seit dem Einschalten) angezeigt.
3. Mit dem Simulator einen VF-Rhythmus an den AED ausgeben. Überprüfen, ob der AED nach der Ausgabe der Aufforderungen zur Vitalzeichenkontrolle die folgenden Schritte durchführt:
  - Analyse des EKG-Rhythmus
  - Ausgabe der Audioaufforderung *SCHOCK EMPFOHLEN*
  - Aufladen des Defibrillators
  - Ausgabe der Audioaufforderung *PATIENT NICHT BERÜHREN. BLINKENDE SCHOCKTASTE DRÜCKEN.*
4. Überprüfen, ob der Bereitschaftston zu hören ist und die Schocktaste leuchtet.
5. Die Schocktaste drücken und am Simulator überprüfen, ob ein Schock abgegeben wurde. Überprüfen, ob links unten auf dem LCD-Bildschirm die Zahl 1 neben dem Schocksymbol angezeigt wird.
6. Überprüfen, ob nach der Schockabgabe die Audio- und die Textaufforderung *MIT WIEDERBELEBUNG BEGINNEN* ausgegeben werden.
7. Die Wiederbelebungsfunktion des Simulators aktivieren. Überprüfen, ob die Taktvorgabe zu piepen beginnt und die folgenden Audioaufforderungen/Meldungen innerhalb von 60 Sekunden ausgegeben werden: *FESTER DRÜCKEN* und danach *HERZDRUCKMASSAGE GUT.*

- 
8. Überprüfen, ob ca. zwei Minuten nach Beginn der Wiederbelebung die Aufforderung *WIEDERBELEBUNG UNTERBRECHEN* ausgegeben wird. Den Simulator auf normalen Sinusrhythmus (NSR) einstellen und überprüfen, ob eine neue EKG-Analyse begonnen wird.
  9. Vergewissern, dass die Aufforderung *KEIN SCHOCK EMPFOHLEN* ausgegeben wird.
  10. Den ZOLL AED 3 und den Simulator ausschalten.

### **Testablauf (ZOLL AED 3- und *Automatik*-Modelle)**

**HINWEIS** Um diesen Test durchzuführen, benötigen Sie den AED-Simulator von ZOLL.

1. Schließen Sie einen AED-Simulator von ZOLL an den Anschluss für die Defibrillatorelektroden ZOLL AED 3 an.
2. Den Simulator und den ZOLL AED 3 einschalten. Überprüfen, ob alle der folgenden Bedingungen eintreten:
  - In der anfangs leeren Statusanzeige (links oben) wird 4 bis 5 Sekunden nach dem Einschalten des AED ein grünes Häkchen (✓) angezeigt.
  - Innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten werden die Audio- und die Textmeldung *GERÄT OK* ausgegeben.
  - Auf dem LCD-Bildschirm werden links unten die Anzahl der Schocks und rechts unten die Ereignisdauer (seit dem Einschalten) angezeigt.
3. Mit dem Simulator einen VF-Rhythmus an den AED ausgeben. Überprüfen, ob der AED nach der Ausgabe der Aufforderungen zur Vitalzeichenkontrolle die folgenden Schritte durchführt:
  - Analyse des EKG-Rhythmus
  - Ausgabe der Audioaufforderung *SCHOCK EMPFOHLEN*
  - Aufladen des Defibrillators
  - Gibt die Audio-Aufforderung *PATIENT NICHT BERÜHREN; SCHOCK WIRD ABGEGEBEN IN DREI, ZWEI, EINS* aus.
4. Überprüfen, ob der Bereitschaftston zu hören ist und das Gerät automatisch einen Schock abgibt.
5. Folgendes nach der Schockabgabe überprüfen:
  - Der AED gibt die Meldung *SCHOCK ABGEGEBEN* aus.
  - Der Simulator zeigt an, dass ein Schock an den Patienten abgegeben wurde.
  - Links unten auf dem LCD-Bildschirm des AED erscheint neben dem Schocksymbol die Zahl 1.
  - Danach werden die *HLW BEGINNEN*-Meldungen angezeigt.
6. Die Wiederbelebungsfunktion des Simulators aktivieren. Überprüfen, ob die Taktvorgabe zu piepen beginnt und die folgenden Audioaufforderungen/Meldungen innerhalb von 60 Sekunden ausgegeben werden: *FESTER DRÜCKEN* und danach *HERZDRUCKMASSAGE GUT*.

7. Überprüfen, ob ca. zwei Minuten nach Beginn der Wiederbelebung die Aufforderung *WIEDERBELEBUNG UNTERBRECHEN* ausgegeben wird. Den Simulator auf normalen Sinusrhythmus (NSR) einstellen und überprüfen, ob eine neue EKG-Analyse begonnen wird.
8. Überprüfen, ob die Aufforderung *KEIN SCHOCK EMPFOHLEN* ausgegeben wird.
9. Den ZOLL AED 3 und den Simulator ausschalten.

## Batteriewartung

### Ermitteln des Batterieladestands

Die Batterie des ZOLL AED 3 entlädt sich im Standby-Modus, während des Gerätebetriebs und beim Defibrillieren. Außerdem entlädt sich die Batterie auch dann allmählich im Laufe der Zeit, wenn sie nicht benutzt wird. Der AED überwacht den Ladezustand der eingesetzten Batterie. Wenn die Batteriekapazität einen bestimmten Wert unterschreitet, funktioniert der Defibrillator ZOLL AED 3 nicht mehr seinen technischen Daten entsprechend. Bei niedrigem Ladezustand der Batterie geschieht Folgendes:

- Ein akustischer Alarm oder Piepton wird einmal pro Minute ausgegeben (wenn der AED ausgeschaltet ist).
- Die Audiomeldung *BATTERIEN WECHSELN* wird ausgegeben (wenn der AED eingeschaltet ist).
- Die Statusanzeige ist leer (ohne grünes Häkchen), was darauf hinweist, dass der Ladezustand der Batterie niedrig ist oder der ZOLL AED 3-Defibrillator andere Selbsttests nicht bestanden hat.

**Tabelle 5. Batteriezustände**

Batteriesymbol/-zustand	Hinweise	Abhilfe
Niedriger Batteriestand bei ausgeschaltetem AED	Akustisches Signal einmal pro Minute	Batterie ersetzen.
Niedriger Batteriestand beim Einschalt-Selbsttest	Aufforderung <i>BATTERIEN WECHSELN</i> (beim Einschalten)	Batterie ersetzen.
Niedriger Batteriestand oder anderer nicht bestandener Selbsttest bei ausgeschaltetem AED oder während des Selbsttests	Leere Statusanzeige (ohne grünes Häkchen) weist auf fehlende Betriebsbereitschaft hin (bei ausgeschaltetem AED)	Batterie ersetzen. Defibrillationselektroden prüfen und ggf. austauschen. Wenn die Statusanzeige weiterhin leer bleibt, Kontakt mit dem technischen Kundendienst von ZOLL aufnehmen.

<b>Batteriesymbol/-zustand</b>	<b>Hinweise</b>	<b>Abhilfe</b>
Niedriger Batteriestand bei eingeschaltetem AED	Aufforderung <i>BATTERIEN WECHSELN</i> (bei eingeschaltetem AED)	Batterie so schnell wie möglich ersetzen.
Vollständig entladene Batterie	Leere Statusanzeige (ohne grünes Häkchen) weist auf nicht vorhandene Betriebsbereitschaft hin (bei ausgeschaltetem AED)	Batterie ersetzen. Wenn die Statusanzeige weiterhin leer bleibt, Kontakt mit dem technischen Kundendienst von ZOLL aufnehmen.

# Kapitel 4: Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden technische Probleme beschrieben, die möglicherweise während der routinemäßigen Wartung oder nach einer Fehlfunktion des Defibrillators ZOLL AED 3 gemeldet werden.

Wenn das Problem durch die hier beschriebenen Maßnahmen nicht behoben werden kann, mit dem technischen Kundendienst von ZOLL in Verbindung setzen. Die Kontaktinformationen sind auf Seite v zu finden.

## Beheben von Problemen

Die folgende Tabelle listet Probleme, die mit dem Gerät auftreten können, und deren Lösungen. Zunächst die empfohlenen Maßnahmen in der Spalte „Bedienermaßnahme“ durchführen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, die Schritte in der Spalte „Technische Maßnahme“ durchführen.

Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem technischen Kundendienst von ZOLL sind auf Seite v zu finden.

**Tabelle 6. ZOLL AED 3 – Fehlerbehebung**

<b>Problem</b>	<b>Bedienermaßnahme</b>	<b>Technische Maßnahme</b>
Das grüne Häkchen wird nicht in der Statusanzeige angezeigt.	Die <b>Ein-/Aus</b> -Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten, um einen Selbsttest durchzuführen. Überprüfen Sie, dass das Kabel der Defibrillationselektroden richtig mit dem Anschluss am Gerät verbunden ist. Die Defibrillationselektroden austauschen.	Wenn das Problem weiterhin auftritt, den AED außer Betrieb nehmen und mit dem technischen Kundendienst von ZOLL in Verbindung setzen.
<i>GERÄT NICHT EINSATZBEREIT</i>	Den Defibrillator ausschalten und die <b>Ein-/Aus</b> -Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten, um einen Selbsttest durchzuführen. Überprüfen Sie, dass das Kabel der Defibrillationselektroden richtig mit dem Anschluss am Gerät verbunden ist. Die Defibrillationselektroden austauschen.	Wenn das Problem weiterhin auftritt, den AED außer Betrieb nehmen und mit dem technischen Kundendienst von ZOLL in Verbindung setzen.
Piepton bei ausgeschaltetem AED	Überprüfen Sie, dass das Kabel der Defibrillationselektroden richtig mit dem Anschluss am Gerät verbunden ist. Die <b>Ein-/Aus</b> -Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten, um einen Selbsttest durchzuführen. Vergewissern, dass ein grünes Häkchen in der Statusanzeige angezeigt wird.	Wenn der Piepton weiterhin zu hören ist, den AED außer Betrieb nehmen und mit dem technischen Kundendienst von ZOLL in Verbindung setzen.
<i>BATTERIEN WECHSELN</i>	Die Batterie austauschen.	Wenn die Meldung weiterhin ausgegeben wird, den AED außer Betrieb nehmen und mit dem technischen Kundendienst von ZOLL in Verbindung setzen.
<i>ELEKTRODENKABEL EINSTECKEN</i>	Vergewissern, dass das Kabel der Defibrillationselektroden richtig an den Anschluss am Gerät angeschlossen ist.	Wenn die Meldung weiterhin ausgegeben wird, den AED außer Betrieb nehmen und mit dem technischen Kundendienst von ZOLL in Verbindung setzen.
<i>ELEKTRODEN PRÜFEN</i>	Das Elektrodenkabel aus- und wieder einstecken.	Wenn die Meldung weiterhin ausgegeben wird, neue Elektroden anschließen.

**Tabelle 6. ZOLL AED 3 – Fehlerbehebung (Fortsetzung)**

<b>Problem</b>	<b>Bedienermaßnahme</b>	<b>Technische Maßnahme</b>
<i>ANALYSE UNTERBROCHEN; PATIENT RUHIG HALTEN</i>	Dafür sorgen, dass der Patient sich während der EKG-Analyse nicht bewegt bzw. bewegt wird. Wenn der Patient in einem Fahrzeug oder auf einer Krankentrage transportiert wird, ist jede Bewegung des Patienten während der Analyse zu vermeiden.	Wenn die Meldung weiterhin ausgegeben wird, den AED außer Betrieb nehmen und mit dem technischen Kundendienst von ZOLL in Verbindung setzen.
<i>KEIN SCHOCK ABGEGEBEN</i>	Die Schocktaste wurde nicht gedrückt, oder es ist ein interner Fehler aufgetreten. Der Aufforderung zum Drücken der Taste innerhalb von 30 Sekunden nachkommen.	Wenn ein interner Fehler aufgetreten ist (beim ordnungsgemäßen Drücken der Taste wurde kein Schock abgegeben), den AED außer Betrieb nehmen und mit dem technischen Kundendienst von ZOLL in Verbindung setzen.
<i>SCHOCKTASTE LOSLASSEN</i>	(ZOLL AED 3 und ZOLL AED 3 BLS-Modelle) Die Schock-Taste lösen. Die Taste erst drücken, wenn der Bereitschaftston zu hören ist und die Taste zu blinken beginnt.	Wenn die Meldung weiterhin ausgegeben wird, den AED außer Betrieb nehmen und mit dem technischen Kundendienst von ZOLL in Verbindung setzen.
<i>KORREKTE DEFI- ELEKTRODEN AUFKLEBEN</i>	Eine der folgenden kompatiblen Defibrillationselektroden an den AED anschließen: <ul style="list-style-type: none"><li>• HLW-Uni-padz</li><li>• HLW-D-padz</li><li>• HLW-Stat-padz</li><li>• Pedi-padz II (für Kinder)</li><li>• Stat-padz II</li></ul>	Wenn die Meldung weiterhin ausgegeben wird, den AED außer Betrieb nehmen und mit dem technischen Kundendienst von ZOLL in Verbindung setzen.
<i>ELEKTRODEN WECHSELN</i>	Neue Defibrillationselektroden an den AED anschließen.	Wenn die Meldung weiterhin ausgegeben wird, den AED außer Betrieb nehmen und mit dem technischen Kundendienst von ZOLL in Verbindung setzen.



# Anhang A: Technische Daten

## Technische Daten des Defibrillators

Dieser Anhang enthält die technischen Daten des Defibrillators ZOLL AED 3:

<b>Gerät</b>	
Maße (H x B x T)	12,7 x 23,6 x 24,7 cm
Gewicht	2,5 kg
Stromversorgung	Batterie
Geräteklassifizierung	Interne Stromversorgung gemäß EN 60601-1
Normen	Erfüllt die relevanten Anforderungen von EN 60601-1, IEC 60601-1-11, EN 60601-2-4
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Temperatur (Betrieb)	0 bis 50 °C
Temperatur (Lagerung)	-30 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Schwingungen	IEC 60068-2-64, unregelmäßig, Spektrum A.4, Tabelle A.8, Kat. 3b; RTCA/DO-160G, Starrflügelflugzeug, Abschnitt 8.6, Testkat. H, Flugzeugzone 1 und 2; EN 1789, Laufgeschwindigkeit gemäß EN 60068-2-6 Prüfung Fc
Stoßfestigkeit	IEC 60068-2-27, 100 g
Einsatzhöhe	-381 bis 4573 m
Schutz gegen Eindringen von Wasser und Fremdkörpern	IP55
Freier Fall	1 m

<b>Defibrillator</b>	
Kurvenform	Rectilinear Biphasic™
Erhaltungsdauer der Ladung	ZOLL AED 3-/ZOLL AED 3 <i>BLS</i> -Modelle: 30 Sekunden ZOLL AED 3 <i>Vollautomatisches</i> Modell: 3 Sekunden vor der automatischen Schockabgabe
Energieauswahl	Automatisch vorprogrammierte Auswahl (Erwachsenenmodus: 120 J, 150 J, 200 J; Kindermodus: 50 J, 70 J, 85 J, abgegeben in 50-Ohm-Patientenimpedanz)
Patientensicherheit	Alle Patientenanschlüsse sind elektrisch isoliert.
Ladedauer	Weniger als 10 Sekunden mit einer neuen Batterie. Bei einer teilweise entladenen Batterie dauert das Laden länger.
Dauer von der ersten Rhythmusanalyse bis zur vollständigen Aufladung und Bereitschaft zur Schockabgabe	Mit neuer Batterie: 8 Sekunden Mit durch 15 200-J-Entladungen beanspruchter Batterie: 9 Sekunden
Maximale Dauer vom Einschalten bis zur vollständigen Aufladung und Bereitschaft zur Schockabgabe bei 200 J	36 Sekunden
Elektroden	HLW-Uni-padz, HLW-D-padz, HLW-Stat-padz, Stat-padz II oder Pedi-padz II
Integrierter Selbsttest des Defibrillators	Vorhanden (überprüft wird das ordnungsgemäße Laden und Entladen des Defibrillators)
Beratungsfunktion für Defibrillation	Die Defibrillationselektrodenverbindung und das Patienten-EKG werden ausgewertet, um festzustellen, ob eine Defibrillation erforderlich ist.
Schockbare Rhythmen	Ventrikelflimmern mit einer durchschnittlichen Amplitude von > 100 Mikrovolt sowie ventrikuläre Breitkomplex-Tachykardien (QRS-Dauer > 120 ms) mit Frequenzen von mehr als 150 Schlägen/min (Erwachsenenmodus) bzw. 200 Schlägen/min (Kindermodus).  Der Abschnitt „Genauigkeit des Algorithmus für die EKG-Analyse“ on page 45 enthält weitere Informationen zu Sensitivität und Spezifität.
Messbereich der Elektrodenimpedanz auf der Patientenseite	10 bis 300 Ohm
EKG-Schaltkreis der Defibrillatorelektroden	Geschützt
<b>EKG</b>	
EKG-Bandbreite	0,67 bis 20 Hz
Erkennung der Impulse implantierter Schrittmacher	Der Defibrillator ZOLL AED 3 unterdrückt nicht die Erkennung der Impulse implantierter Schrittmacher.

<b>Bildschirm</b>	
Bildschirmtyp	Hochauflösender LCD-Bildschirm mit kapazitiver Touch-Technologie
Sichtbarer Bereich (Höhe • Breite)	5,39 cm • 9,5 cm
EKG-Ablenkgeschwindigkeit	25 mm/s
EKG-Anzeigedauer	3,84 Sekunden

<b>Datenaufzeichnung und -speicherung</b>	
ZOLL AED 3/ ZOLL AED 3 <i>Automatisch</i>	Kann für 1 oder 2 klinische Ereignisse für insgesamt 120 Minuten konfiguriert werden. Einschließlich EKG, Patientenimpedanz, Sprachausgabe und HLW-Daten.
ZOLL AED <i>BLS</i>	Kann für 1 oder 2 klinische Ereignisse für insgesamt 120 Minuten bei deaktivierter Audioaufzeichnung oder für 60 Minuten bei aktivierter Audioaufzeichnung konfiguriert werden. Einschließlich EKG, Patientenimpedanz, Sprachausgabe, HLW-Daten und optionaler Audioaufzeichnung.

<b>Batterie-</b>											
<b>Betriebszeit (klinischer Modus)</b>	<p>Bei einer typischen neuen Batterie und einer Umgebungstemperatur von +20 °C bis +25 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 Defibrillatorentladungen bei maximaler Energieabgabe (200 Joule) oder</li> <li>• mindestens 6 Stunden kontinuierliche Überwachung (mit Wiederbelebungsphasen von 2 Minuten)</li> </ul> <p><b>HINWEIS:</b> Wiederbelebungsphasen unter 2 Minuten können die Betriebszeit einer neuen Batterie verkürzen.</p>										
<b>Standby-Zeit (Jahre)</b> Bei Verwendung einer Batterie, die maximal 2 Jahre bei 23°C gelagert und in einen ZOLL AED 3 Defibrillator eingelegt wurde.	<table border="0"> <tr> <td colspan="2"><b>Automatischer Selbsttestbericht (AUS)</b></td> </tr> <tr> <td><b>Selbsttest-Intervall (7 Tage)</b></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td><b>Selbsttest-Intervall (1 Tag)</b></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Automatischer Selbsttestbericht (EIN)</b></td> </tr> <tr> <td><b>Selbsttest-Intervall (7 Tage)</b></td> <td>3*</td> </tr> </table>	<b>Automatischer Selbsttestbericht (AUS)</b>		<b>Selbsttest-Intervall (7 Tage)</b>	5	<b>Selbsttest-Intervall (1 Tag)</b>	3	<b>Automatischer Selbsttestbericht (EIN)</b>		<b>Selbsttest-Intervall (7 Tage)</b>	3*
<b>Automatischer Selbsttestbericht (AUS)</b>											
<b>Selbsttest-Intervall (7 Tage)</b>	5										
<b>Selbsttest-Intervall (1 Tag)</b>	3										
<b>Automatischer Selbsttestbericht (EIN)</b>											
<b>Selbsttest-Intervall (7 Tage)</b>	3*										

\*Autonomie de la batterie de secours sera plus courte dans les zones à faible intensité du signal Wi-Fi et / ou protocoles d'authentification Wi-Fi plus complexes.

<b>HLW-Überwachung</b>	
HLW	Frequenz der Taktvorgabefunktion: 105 ± 2 Kompressionen pro Minute
Kompressionstiefe	1,9 bis 10,2 cm ± 0,6 cm
Kompressionsfrequenz	50 bis 150 Kompressionen pro Minute

---

## Leitlinie und Erklärung des Herstellers – Leitlinie Elektromagnetische Verträglichkeit

Der Defibrillator ZOLL AED 3 ist für den Gebrauch in Bereichen mit den folgenden elektromagnetischen Umgebungsbedingungen vorgesehen. Der Kunde oder der Bediener des Defibrillators muss sicherstellen, dass das Gerät nur in einer solchen Umgebung eingesetzt wird.

Störaussendungsmessung	Übereinstimmung	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinie
HF-Aussendungen nach CISPR11	Gruppe 1	Der Defibrillator verwendet ausschließlich für interne Funktionen hochfrequente Energie. Daher ist seine HF-Aussendung sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte gestört werden.
HF-Aussendungen nach CISPR 11	Klasse B	
Oberschwingungen IEC 61000-3-2	Nicht anwendbar	
Spannungsschwankungen/ Flicker IEC 61000-3-3	Nicht anwendbar	

Medizinische elektrische Geräte erfordern besondere EMV-Vorsichtsmaßnahmen und müssen gemäß den EMV-Informationen in diesem Dokument installiert und in Betrieb genommen werden.

**Der Defibrillator ZOLL AED 3 ist für den Gebrauch in Bereichen mit den folgenden elektromagnetischen Umgebungsbedingungen vorgesehen. Der Kunde oder der Bediener des Defibrillators muss sicherstellen, dass das Gerät nur in einer solchen Umgebung eingesetzt wird.**

<b>Störfestigkeitsprüfung</b>	<b>Prüfpegel nach IEC 60601</b>	<b>Übereinstimmungspegel</b>	<b>Elektromagnetische Umgebung – Leitlinie</b>
Entladung elektrostatischer Elektrizität nach IEC 61000-4-2	± 8 kV Kontaktentladung ±15 kV Luftentladung	± 8 kV Kontaktentladung ±15 kV Luftentladung	Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Ist der Boden mit synthetischem Material bedeckt, muss die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/ Burst nach IEC 61000-4-4	± 2 kV für Netzleitungen ± 1 kV für Signalleitungen	Nicht anwendbar  Nicht anwendbar	
Stoßspannungen IEC 61000-4-5	± 1 kV Gegentakt ± 2 kV Gleichtakt	Nicht anwendbar Nicht anwendbar	
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Schwankungen der Versorgungsspannung IEC 61000-4-11	<5 % $U_t$ (>95 % Einbruch der $U_t$ ) für 0,5 Perioden 40 % $U_t$ (60 % Einbruch der $U_t$ ) für 5 Perioden 70 % $U_t$ (30 % Einbruch der $U_t$ ) für 25 Perioden <5 % $U_t$ (>95 % Einbruch der $U_t$ ) für 5 s	Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Nicht anwendbar	
Magnetfelder mit Netzfrequenz (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetfelder mit Netzfrequenz sollten auf Niveaus liegen, die für Krankenhäuser oder gewerbliche Umgebungen typisch sind.
			Tragbare und mobile Funkgeräte sollten in keinem geringeren Abstand zum Defibrillator (einschließlich dessen Kabel) als dem empfohlenen Mindestabstand, der nach der für die Senderfrequenz geeigneten Gleichung berechnet wird, oder als 30 cm verwendet werden, je nachdem, welcher Wert größer ist.
<b>Empfohlener Mindestabstand</b>			
Geleitete HF-Störgrößen IEC 61000-4-6	3 Veff 150 kHz bis 80 MHz außerhalb der ISM-Bänder <sup>a</sup>	3 Veff	$d = 1,17 \sqrt{P}$
	10 Veff 150 kHz bis 80 MHz innerhalb der ISM-Bänder <sup>a</sup>	10 Veff	$d = 1,20 \sqrt{P}$

Störfestigkeitsprüfung (Fortsetzung)	Prüfpegel nach IEC 60601 (Fortsetzung)	Übereinstimmungspegel (Fortsetzung)	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinie (Fortsetzung)
Gestrahlte HF-Störgrößen IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	10 V/m	<b>Empfohlener Mindestabstand</b>
			$d = 1,20 \sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz $d = 2,30 \sqrt{P}$ 800 MHz bis 2,5 GHz <i>P</i> ist die maximale Nennleistung des Senders in Watt (W) gemäß den Angaben des Senderherstellers und <i>d</i> der empfohlene Mindestabstand in Metern (m). <sup>b</sup> Die Feldstärke stationärer Funksender sollte bei allen Untersuchungen vor Ort <sup>c</sup> geringer als der Übereinstimmungspegel sein. <sup>d</sup> In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, sind Störungen möglich: 

Der Defibrillator ZOLL AED 3 ist für den Gebrauch in allen gewerblichen und privaten Einrichtungen geeignet. Er ist nicht für die Verwendung in der Nähe von Funksendern mit Frequenzen außerhalb der in der obigen Tabelle angegebenen Bereiche vorgesehen, wie z. B. Hochfrequenz-Chirurgiegeräte, Radaranlagen oder Rundfunksender. Er ist außerdem nicht für den Gebrauch in Starrflügel- oder Drehflügel-Luftfahrzeugen vorgesehen. Der Betrieb außerhalb dieser Umgebung kann zu einer Fehlinterpretation der EKG-Rhythmen oder HLW-Signale, zu Störungen der Anzeige und Audiomeldungen oder dazu führen, dass keine Defibrillationstherapie verabreicht werden kann.

**HINWEIS 1:** *U<sub>t</sub>* bezeichnet die Wechselspannung des Netzes vor Anwendung auf Testniveau.

**HINWEIS 2:** Bei 80 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.

**HINWEIS 3:** Diese Richtlinien können nicht auf alle Situationen angewendet werden. Die Ausbreitung elektromagnetischer Größen wird durch Absorption und Reflexion der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst.

<sup>a</sup> Die ISM-Bänder (d. h. industrielle, wissenschaftliche und medizinische Bänder) von 150 kHz bis 80 MHz sind 6,765 MHz bis 6,795 MHz; 13,553 MHz bis 13,567 MHz; 26,957 MHz bis 27,283 MHz und 40,66 MHz bis 40,70 MHz.

<sup>b</sup> Die Übereinstimmungspegel in den ISM-Frequenzbändern von 150 kHz bis 80 MHz und im Frequenzbereich von 80 MHz bis 2,5 GHz dienen der Verringerung von Störungen, die von tragbaren/mobilen Kommunikationsgeräten (z. B. Handys) ausgehen, die versehentlich in den Patientenbereich gebracht werden. Aus diesem Grund muss für Sender in diesen Frequenzbereichen ein zusätzlicher Faktor von 10/3 zur Berechnung des empfohlenen Mindestabstandes verwendet werden.

<sup>c</sup> Die Feldstärke stationärer Sender, wie z. B. Basisstationen von Funktelefonen (Handys oder schnurlose Telefone), Landfunkdiensten, Amateurstationen, MW- und UKW-Rundfunk- und Fernsehsendern können theoretisch nicht genau vorherbestimmt werden. Um die durch stationäre HF-Sender erzeugte elektromagnetische Strahlung zu bestimmen, ist eine Untersuchung des Standortes zu empfehlen. Wenn die gemessene Feldstärke am Standort des Defibrillators ZOLL AED 3 den oben angegebenen Übereinstimmungspegel überschreitet, muss das Gerät hinsichtlich seiner normalen Funktion beobachtet werden. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, sind eventuell zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z. B. eine veränderte Ausrichtung oder ein anderer Standort.

<sup>d</sup> Über den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke geringer als 10 V/m sein.

### Empfohlene Mindestabstände zwischen tragbaren/mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem Defibrillator ZOLL AED 3

Der ZOLL AED 3 ist für den Betrieb in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der die HF-Störgrößen kontrolliert sind. Der Kunde bzw. Bediener des ZOLL AED 3 kann dazu beitragen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er den nach den Angaben in der nachfolgenden Tabelle bestimmten empfohlenen Mindestabstand zwischen tragbaren/mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem ZOLL AED 3 einhält. Maßgeblich für den Mindestabstand ist die maximale Ausgangsleistung des Kommunikationsgeräts.

Der empfohlene Mindestabstand sollte den nach einer der folgenden Gleichungen berechneten Wert oder 30 cm betragen, je nachdem, welcher Wert größer ist.

Nennleistung des Senders in Watt (W)	Empfohlener Mindestabstand nach Frequenz des Senders in Metern (m)			
	150 kHz bis 80 MHz außerhalb der ISM-Bänder $d = [\frac{3,5}{3}] \sqrt{P}$	150 kHz bis 80 MHz innerhalb der ISM-Bänder $d = [\frac{12}{10}] \sqrt{P}$	80 MHz bis 800 MHz $d = [\frac{12}{10}] \sqrt{P}$	800 MHz bis 2,5 GHz $d = [\frac{23}{10}] \sqrt{P}$
0,01	0,17	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,38	0,38	0,73
1	1,17	1,20	1,20	2,3
10	3,69	3,79	3,79	7,27
100	11,70	12,00	12,00	23,00

Bei Sendern, deren maximale Nennleistung nicht in obiger Tabelle angegeben ist, kann der empfohlene Mindestabstand d in Metern (m) anhand der Gleichung in der Spalte mit der jeweiligen Frequenz ermittelt werden, wobei P die maximale Nennleistung des Senders in Watt (W) gemäß der Angabe des Senderherstellers ist.

**HINWEIS 1:** Bei 80 MHz und 800 MHz ist der Mindestabstand für höhere Frequenzbereiche zu verwenden.

**HINWEIS 2:** Im Bereich von 150 KHz bis 80 MHz liegen die ISM-Bänder (Frequenzbänder für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen) 6,765 MHz bis 6,795 MHz; 13,553 MHz bis 13,567 MHz; 26,957 MHz bis 27,283 MHz; 40,66 MHz bis 40,70 MHz.

**HINWEIS 3:** Für Sender in den ISM-Frequenzbändern zwischen 150 kHz und 80 MHz sowie im Frequenzbereich 80 MHz bis 2,5 GHz wird bei der Berechnung des empfohlenen Mindestabstands ein zusätzlicher Faktor von 10/3 zur Anwendung gebracht, um Störungen zu verringern, die von tragbaren/mobilen Kommunikationsgeräten ausgehen, die versehentlich in den Patientenbereich gebracht werden.

**HINWEIS 4:** Diese Richtlinien können nicht auf alle Situationen angewendet werden. Die Ausbreitung elektromagnetischer Größen wird durch Absorption und Reflexion der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst.

# Eigenschaften des biphasischen Rechteckimpulses

Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften des biphasischen Rechteckimpulses bei Abgabe von Ladungen in 25, 50, 100 und 125 Ohm bei einer maximalen Energieeinstellung von 200 Joule.

	<b>Entladung an Last von 25 Ohm</b>	<b>Entladung an Last von 50 Ohm</b>	<b>Entladung an Last von 100 Ohm</b>	<b>Entladung an Last von 125 Ohm</b>
Maximaler Anfangsstrom der ersten Phase	32 A	26 A	21 A	17 A
Durchschnittlicher Strom der ersten Phase	28 A	22 A	16 A	13 A
Dauer der ersten Phase	6 ms	6 ms	6 ms	6 ms
Dauer der Zwischenphase zwischen erster und zweiter Phase	150 $\mu$ s	150 $\mu$ s	150 $\mu$ s	150 $\mu$ s
Maximaler Anfangsstrom der zweiten Phase	33 A	19 A	12 A	11 A
Durchschnittlicher Strom der zweiten Phase	21 A	14 A	11 A	10 A
Dauer der zweiten Phase	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms

**Tabelle 7. Abgegebene Energie bei jeder Defibrillatoreinstellung in einen Lastbereich**

Last	Ausgewählte Energieeinstellung					
	50 J	70 J	85 J	120 J	150 J	200 J
25 $\Omega$	40 J	61 J	66 J	95 J	111 J	146 J
50 $\Omega$	51 J	80 J	85 J	124 J	144 J	183 J
75 $\Omega$	64 J	89 J	111 J	148 J	172 J	204 J
100 $\Omega$	62 J	86 J	108 J	147 J	171 J	201 J
125 $\Omega$	63 J	89 J	110 J	137 J	160 J	184 J
150 $\Omega$	67 J	93 J	116 J	127 J	148 J	168 J
175 $\Omega$	61 J	86 J	107 J	119 J	138 J	155 J
Genauigkeit	$\pm 15 \%$	$\pm 15 \%$	$\pm 15 \%$	$\pm 15 \%$	$\pm 15 \%$	$\pm 15 \%$

Die Wirksamkeit des biphasischen Rechteckimpulses von ZOLL wurde in einer Defibrillationsstudie zu Ventrikelflimmern (VF) und ventrikulärer Tachykardie (VT) klinisch geprüft. Diese Studie (die mit Defibrillatoren der ZOLL M Series durchgeführt wurde) und ihre Ergebnisse werden nachfolgend beschrieben. Da der biphasische Rechteckimpuls des Defibrillators ZOLL AED 3 dieselben Zeiteinstellungen für die erste und zweite Phase, ähnliche Ströme/Spannungen für die erste und zweite Phase sowie dieselben Mechanismen für die Steuerung der Defibrillationskurvenform verwendet, werden die Defibrillationskurvenformen von AED Pro<sup>®</sup> und ZOLL AED 3 als gleichwertig angesehen.

Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen die biphasischen Rechteckimpulse, die beim Entladen des Defibrillators ZOLL AED 3 an Lasten von 25, 50, 75, 100, 125, 150 und 175 Ohm bei den einzelnen Energieeinstellungen (200, 150, 120, 85, 70 und 50 Joule) erzeugt werden.

Die vertikale Achse zeigt die Stromstärke in Ampere (A) und die horizontale Achse die Dauer in Millisekunden (ms).

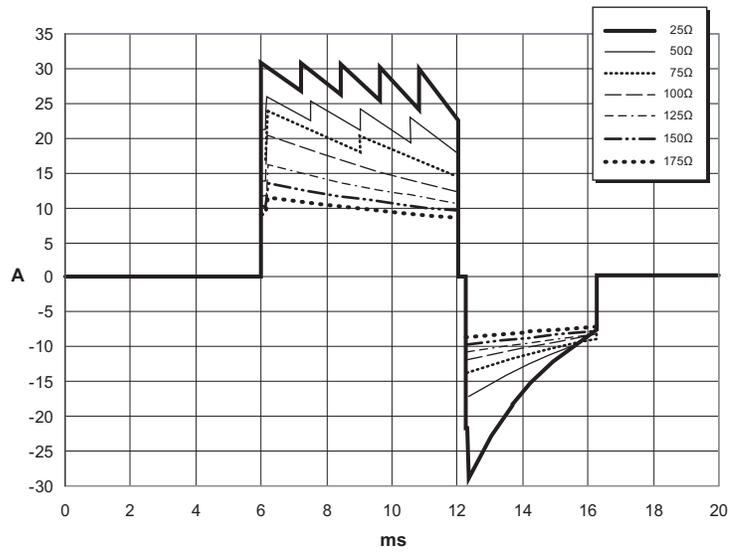


Abbildung 1. Biphasische Rechteckimpulse bei 200 Joule

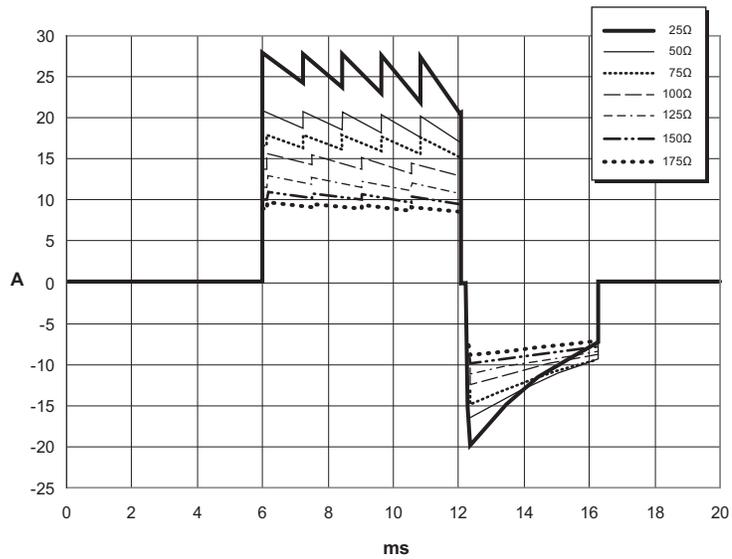


Abbildung 2. Biphasische Rechteckimpulse bei 150 Joule

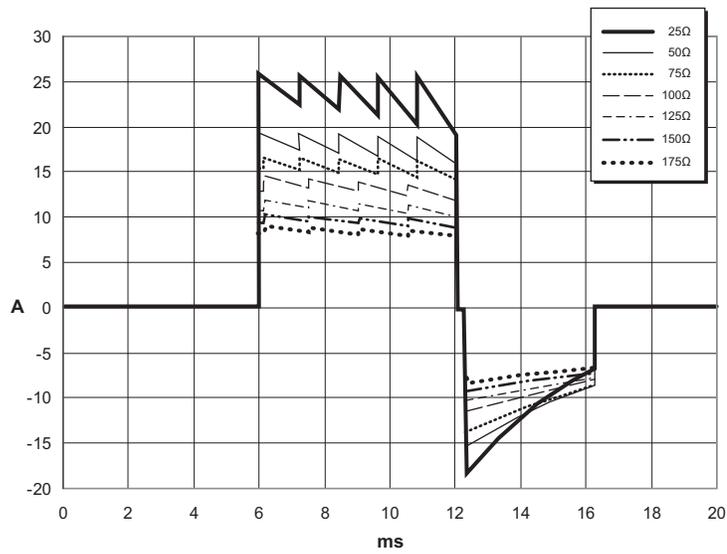


Abbildung 3. Biphasische Rechteckimpulse bei 120 Joule

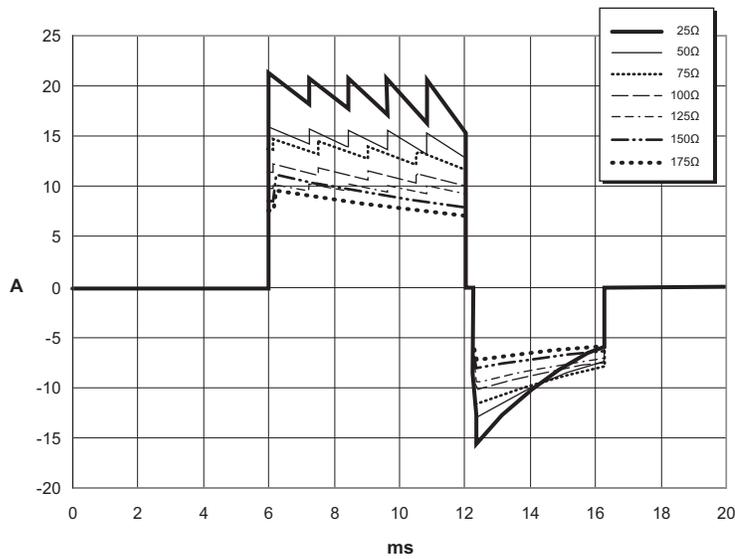
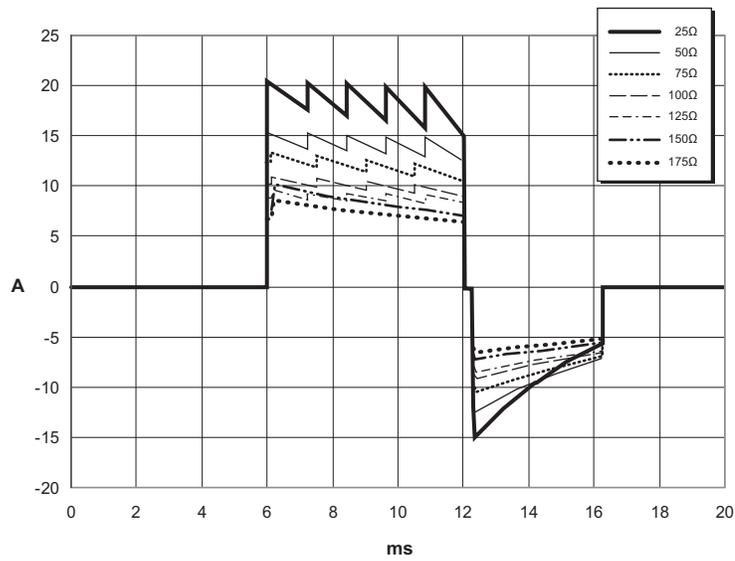
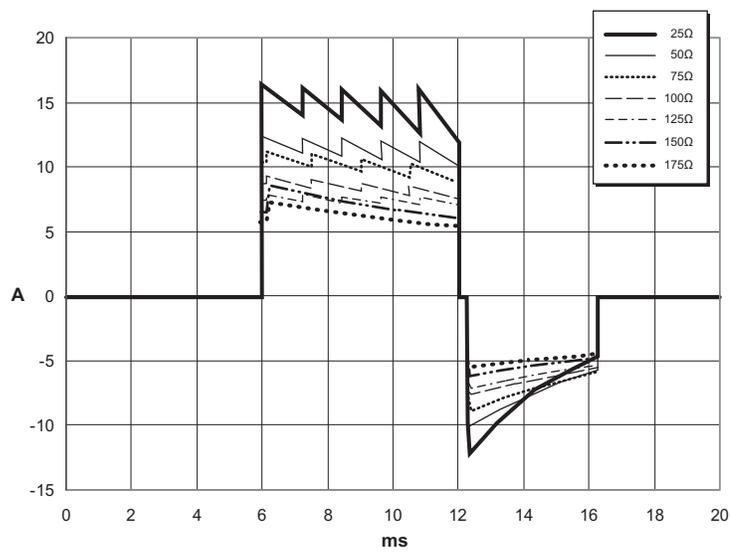


Abbildung 4. Biphasische Rechteckimpulse bei 85 Joule



**Abbildung 5. Biphasische Rechteckimpulse bei 70 Joule**



**Abbildung 6. Biphasische Rechteckimpulse bei 50 Joule**

---

# Genauigkeit des Algorithmus für die EKG-Analyse

Sensitivität und Spezifität sind Parameter der Leistungsfähigkeit des EKG-Analysealgorithmus, die von klinischen Ärzten oder Experten zum Vergleich zur EKG-Interpretation herangezogen werden. Die Sensitivität gibt an, wie genau der Algorithmus defibrillierbare Rhythmen erkennt (als Prozentsatz der Gesamtanzahl defibrillierbarer Rhythmen). Die Spezifität gibt an, wie genau der Algorithmus nicht defibrillierbare Rhythmen erkennt (als Prozentangabe der Gesamtanzahl nicht defibrillierbarer Rhythmen). In den folgenden Tabellen sind die Daten zur Genauigkeit des EKG-Analysealgorithmus zusammengefasst, die anhand von Tests mit der EKG-Rhythmusdatenbank von ZOLL ermittelt wurden.

Die Algorithmussequenz dauert etwa sechs bis neun Sekunden und läuft folgendermaßen ab:

- Unterteilung des EKG-Rhythmus in Drei-Sekunden-Segmente
- Filterung und Messung von Rauschen und Artefakten
- Messung des Grundliniengehalts („Welligkeit“ bei den korrekten Frequenzen) des Signals
- Messung der QRS-Frequenz, -Breite und -Variabilität
- Messung der Amplitude und temporalen Regelmäßigkeit („Autokorrelation“) der Peaks und Wellentäler
- Bestimmung, ob zwei von drei Segmenten defibrillierbar sind, und Aufforderung an den Bediener, den Patienten zu behandeln
- Beendigung der EKG-Analyse nach Erkennung eines defibrillierbaren Rhythmus und Benachrichtigung des Bedieners, dass das Gerät für die Schockabgabe bereit ist
- Aufforderung an den Bediener, mit der Wiederbelebung fortzufahren, wenn der EKG-Rhythmus nicht defibrillierbar ist.

## Ergebnisse zur klinischen Leistungsfähigkeit

In den folgenden beiden Tabellen werden die Ergebnisse zur klinischen Leistungsfähigkeit bei Erwachsenen und Kindern gezeigt.

**Tabelle 8. Ergebnisse zur klinischen Leistungsfähigkeit (Erwachsene)**

Rhythmen	Stichprobenumfang	Leistungsziele	Beobachtete Leistung	Untergrenze des einseitigen 90%-Konfidenzintervalls
<b>Defibrillierbar</b>				
		<b>Sensitivität</b>		
Grobes VF	536	>90 %	>99 %	>99 %
Schnelle VT	80	>75 %	>98 %	>94 %
<b>Nicht defibrillierbar</b>				
		<b>Spezifität</b>		
NSR	2210	>99 %	>99 %	>99 %
AF, SB, SVT, Herzblock, idioventrikulär, VES-Salven	819	>95 %	>99 %	>99 %
Asystolie	115	>95 %	>99 %	>97 %
<b>Intermediär</b>				
Feines VF	69	Nur Bericht	Sensitivität >94 %	>87 %
Sonstige VT	28	Nur Bericht	>99 %	>89 %

**Tabelle 9. Ergebnisse zur klinischen Leistungsfähigkeit (Kinder)**

Rhythmen	Stichprobenumfang	Leistungsziele	Beobachtete Leistung	Untergrenze des einseitigen 90%-Konfidenzintervalls
<b>Defibrillierbar</b>				
		<b>Sensitivität</b>		
Grobes VF	42	>90 %	>99 %	>93 %
Schnelle VT	79	>75 %	>99 %	>96 %
<b>Nicht defibrillierbar</b>				
		<b>Spezifität</b>		
NSR	208	>99 %	>99 %	>98 %
AF, SB, SVT, Herzblock, idioventrikulär, VES-Salven	348	>95 %	>99 %	>97 %
Asystolie	29	>95 %	>99 %	>90 %
<b>Intermediär</b>				
Feines VF	0	Nur Bericht	>n.v.	>n.v.
Sonstige VT	44	Nur Bericht	>81 %	>69 %

---

**Tabelle 10. Rhythmuserkennungsdetektor-Kategorien (Erwachsene)**

	<b>VF und VT</b>	<b>Alle anderen EKG-Rhythmen</b>
<b>Defibrillierbar</b>	680	1
<b>Nicht defibrillierbar</b>	5	3171

Ein wahrer positiver Wert (680) ist eine korrekte Klassifizierung eines defibrillierbaren Rhythmus. Ein wahrer negativer Wert (3171) ist eine korrekte Klassifizierung aller Rhythmen, für die kein Schock indiziert ist. Ein falsch positiver Wert (1) ist ein(e) organisierte(r) oder perfundierende(r) Rhythmus oder Asystolie, der/die fälschlicherweise als defibrillierbarer Rhythmus klassifiziert wurde. Ein falsch negativer Wert (5) ist ein VF oder eine VT mit Herzstillstand, das/die fälschlicherweise als nicht defibrillierbar klassifiziert wurde.

**Tabelle 11. Rhythmuserkennungsdetektor-Kategorien (Kinder)**

	<b>VF und VT</b>	<b>Alle anderen EKG-Rhythmen</b>
<b>Defibrillierbar</b>	121	10
<b>Nicht defibrillierbar</b>	0	619

Ein wahrer positiver Wert (121) ist eine korrekte Klassifizierung eines defibrillierbaren Rhythmus. Ein wahrer negativer Wert (619) ist eine korrekte Klassifizierung aller Rhythmen, für die kein Schock indiziert ist. Ein falsch positiver Wert (10) ist ein(e) organisierte(r) oder perfundierende(r) Rhythmus oder Asystolie, der/die fälschlicherweise als defibrillierbarer Rhythmus klassifiziert wurde. Ein falsch negativer Wert (0) ist ein VF oder eine VT mit Herzstillstand, das/die fälschlicherweise als nicht defibrillierbar klassifiziert wurde.

---

# Leitlinie und Herstellererklärung zur Wi-Fi-Verbindung

## Gestrahlte HF-Störgrößen (IEC 60601-1-2)

Der ZOLL AED 3 erfüllt die Anforderungen der Norm IEC 60601-1-2 für medizinische elektrische Geräte und medizinische elektrische Systeme mit der nachstehenden Spezifikation entsprechenden HF-Sendern.

Standard	Frequenzbereich	Effektive Strahlungsleistung	Modulationstyp	Datenraten
802.11b	2412 bis 2472 MHz	100 mW	DSSS	1; 2; 5,5; 11 Mbit/s
802.11g	2412 bis 2472 MHz	32 mW	OFDM	6, 9, 12, 24, 36, 48, 54 Mbit/s
802.11n	2412 bis 2472 MHz	32 mW	OFDM	6,5; 13; 19,5; 26; 39; 52; 58,5; 65 Mbit/s
802.11a	5180 bis 5320 MHz 5500 bis 5700 MHz 5745 bis 5825 MHz	32 mW	OFDM	6, 9, 12, 24, 36, 48, 54 Mbit/s
802.11n	5180 bis 5320 MHz 5500 bis 5700 MHz 5745 bis 5825 MHz	32 mW	OFDM	6,5; 13; 19,5; 26; 39; 52; 58,5; 65 Mbit/s

## FCC-Hinweis

Enthält die FCC-ID: MCQ-CCi.MX28

ZOLL Medical Corporation gestattet dem Anwender keinerlei Veränderungen oder Modifizierungen dieses Geräts. Veränderungen oder Modifizierungen jeglicher Art können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für dieses Gerät führen (siehe 47 CFR Abschnitt 15.21).

Dieses Gerät erfüllt Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich solcher, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Der Bediener muss einen Abstand von 20 cm vom Gerät halten, um die Einhaltung der FCC-Anforderungen sicherzustellen.

## IC(Industry Canada)-Hinweise

Enthält Modell ConnectCard™ für i.MX28 Radio, IC: 1846A-CCi.MX28

Dieses Gerät erfüllt die Industry Canada-Standards für genehmigungsfreie Geräte (RSS, Radio Standards Specification). Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich solcher, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.

**FCC/IC/EU:** Dieses Gerät darf nur im Innenbereich und nur innerhalb des Frequenzbereichs von 5150 bis 5250 MHz verwendet werden.

# Anhang B: Zubehör

## Zubehör

Das folgende Zubehör kann für den Defibrillator ZOLL AED 3 verwendet werden. Die Produkte können bei einer ZOLL-Vertriebsniederlassung bestellt werden.

**HINWEIS** Die Verwendung von Zubehör, das nicht in diesem Anhang aufgelistet ist, kann zu erhöhten Störgrößen oder geringerer elektromagnetischer Störfestigkeit des Defibrillators ZOLL AED 3 führen.

Zubehör	REF
<i>Defibrillationselektroden</i>	
• HLW-Uni-padz	8900-000260
• HLW-D-padz	8900-0800-01
• HLW-Stat-padz	8900-0402
• Stat-padz II	8900-0801-01
• Pedi-padz II	8900-0810-01
<i>Batterie-</i>	
• Batteriesatz für den AED 3	8000-000696
<i>Tragetaschen</i>	
• Batterietasche	8000-001251
• Ersatz-Schulterträger	8000-001252
• AED 3-Tragetaschen	8000-001250
• Kleines Kunststoffhartschalenetui	8000-001253
• Großes Kunststoffhartschalenetui	8000-001254

<b>Zubehör</b>	<b>REF</b>
<i>Wandhalterungen/Schränke</i>	
• Standardwandschrank	8000-001256
• Halb eingebauter Wandschrank	8000-001257
• Voll eingebauter Wandschrank	8000-001258
• Montagewinkel für Gerätewandhalterung	8000-001255
• Montagewinkel für Etuiwandhalterung	8000-001266
• Blinkleuchte für Standardwandschrank	8000-001259
• Blinkleuchte für halb/voll eingebauten Wandschrank	8000-001267
<i>Hinweisschilder</i>	
• Flaches ILCOR-Schild (AED)	8000-001260
• Flaches 3D-ILCOR-Schild (AED)	8000-001261
• Flaches ILCOR-Schild (AED)	8000-001262
• Flaches 3D-ILCOR-Schild (AED)	8000-001263
• Flaches ILCOR-Schild (AED)	8000-001264
• Flaches 3D-ILCOR-Schild (AED)	8000-001265
<i>Simulation/Schulung</i>	
• AED-Simulator von ZOLL	8000-000925
• CPR Uni-padz für Schulungen	8900-000264
<i>Dokumentation</i>	
• ZOLL AED 3-Bedienerhandbuch	9650-000750-08

# Anhang C: Konfigurationsein- stellungen

## Überblick



Geräte-  
konfigurations-  
symbol



Symbol  
„Supervisor-  
Zugriff“

In diesem Anhang werden die konfigurierbaren Einstellungen des Defibrillators ZOLL AED 3 beschrieben. Die Konfigurationseinstellungen können entweder manuell über den LCD-Touchscreen festgelegt oder automatisch durch Importieren einer Konfigurationsdatei von einem USB-Stick konfiguriert werden. Das Symbol „Gerätekonfiguration“ drücken, um auf den Konfigurationsbildschirm zuzugreifen. Wie eine Konfigurationsdatei von einem USB-Stick importiert wird, wird im Abschnitt „Importieren von Dateien von einem USB-Stick“ auf Seite 17 beschrieben. Es gibt in den Konfigurationseinstellungen zwei Zugriffsebenen: Benutzer und Supervisor. Die Supervisor-Einstellungen sind mit dem Symbol „Supervisor-Zugriff“ gekennzeichnet. Für den Zugriff auf diese erweiterten Einstellungen muss ein Kennwort eingegeben werden (das Standardkennwort ist hier zu finden: „Supervisor-Kennwort einstellen“ auf Seite 55). Danach die Symbole auf dem Bildschirm drücken, um auf unten stehende Konfigurationseinstellungen zuzugreifen. Sobald Sie den AED eingerichtet haben, sodass dieser betriebsbereit ist, empfiehlt ZOLL, ein neues Supervisor-Kennwort zu erstellen.

Benutzer-/Supervisor-Einstellung	Beschreibung	Werte
<p><i>Sprache</i></p>  <p><b>Hinweis:</b> Diese Einstellung ist auch für den Supervisor verfügbar.</p>	<p>Je nach bestellter Gerätekonfiguration kann auf eine von drei möglichen Sprachen eingestellt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprache 1 (Standard)</li> <li>• Sprache 2</li> <li>• Sprache 3</li> </ul>
<p><i>Ersthelfer-Aufforderungen</i></p>  <p><b>Hinweis:</b> Diese Einstellung ist auch für den Supervisor verfügbar.</p>	<p>Wenn diese Option aktiviert ist (<b>EIN</b>), gibt der AED nach dem Abschluss des Selbsttests beim Einschalten und dem Umschalten in den klinischen Modus die folgenden Audio- und Textaufforderungen aus: <i>RUHE BEWAHREN, BEWUSSTSEIN PRÜFEN, HILFE RUFEN</i></p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn die Elektroden zuvor am Patienten angebracht wurden, gibt das Gerät diese Aufforderungen nicht aus:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EIN (Standard)</li> <li>• AUS</li> </ul>
<p><i>Prüfe Beatmungsanweisung</i></p>  <p><b>Hinweis:</b> Diese Einstellung ist auch für den Supervisor verfügbar.</p>	<p>Hiermit können die Aufforderungen zur Atmungsprüfung <i>ATEMWEGE FREI MACHEN</i> und <i>ATMUNG PRÜFEN</i> aktiviert werden.</p> <p>Wenn die Option deaktiviert ist (<b>AUS</b>), werden diese Aufforderungen nicht ausgegeben.</p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn die Elektroden zuvor am Patienten angebracht wurden, gibt das Gerät diese Aufforderungen nicht aus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EIN</li> <li>• AUS (Standard)</li> </ul>
<p><i>Einheiten der HLW-Tiefenmessung</i></p>  <p><b>Hinweis:</b> Diese Einstellung ist auch für den Supervisor verfügbar.</p>	<p>Hiermit können die Einheiten der HLW-Tiefenmessung auf ZOLL oder Zentimeter eingestellt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in (ZOLL)</li> <li>• cm (Zentimeter)</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Der Standardwert hängt von der konfigurierten Sprache des AED ab.</p>

Benutzer-/Supervisor-Einstellung	Beschreibung	Werte
<p><i>Datum</i></p>  <p><b>Hinweis:</b> Diese Einstellung ist auch für den Supervisor verfügbar.</p>	<p>Hiermit kann das Datum des AED manuell festgelegt werden.</p>	<p>Monat/Tag/Jahr</p>
<p><i>Zeit</i></p>  <p><b>Hinweis:</b> Diese Einstellung ist auch für den Supervisor verfügbar.</p>	<p>Hiermit können die Zeit und die Zeitzone manuell festgelegt werden.</p> <p>Wenn die Option <i>Automatische Sommerzeitanpassung</i> aktiviert ist (<b>EIN</b>), wird die 24-Stunden-Uhr des AED automatisch auf Sommerzeit umgestellt.</p> <p><b>Hinweis:</b> Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn eine Zeitzone ausgewählt wird.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00:00:00</li> <li>• Datumsgrenze</li> <li>• Samoa</li> <li>• Hawaii</li> <li>• Alaska</li> <li>• N. A. Pacific Time</li> <li>• N. A. Mountain Time</li> <li>• N. A. Central Time</li> <li>• N. A. Eastern Time (Standard)</li> <li>• Kuba</li> <li>• Kolumbien</li> <li>• Venezuela</li> <li>• Atlantische Zeit (einschließlich Puerto Rico und US-amerikanische Jungferninseln)</li> <li>• Paraguay</li> <li>• Neufundland</li> </ul>

**Benutzer-/Supervisor-Einstellung**

Zeit (Fortsetzung)



**Hinweis:** Diese Einstellung ist auch für den Supervisor verfügbar.

**Beschreibung****Werte**

- Chile
- Falklandinseln
- Grönland
- Brasilien (São Paulo)
- Mittlere Atlantische Zeit (einschließlich der Ostküste Brasiliens)
- Azoren
- UTC
- Westeuropa
- Mitteleuropa
- Namibia
- Algerien
- Osteuropa
- Ägypten
- Libanon
- Syrien
- Kaliningrad
- Irak
- Moskau
- Saudi-Arabien
- Iran
- Samara
- Afghanistan
- Westasien
- Jekaterinburg
- Indien
- Zentralasien
- Omsk
- Südostasien
- Krasnojarsk
- Irkutsk
- China
- Westaustralien
- Japan (einschließlich Korea)
- Jakutsk
- Zentralaustralien
- Ostaustralien
- Wladiwostok
- Mittlere Pazifische Zeit (einschließlich Guam)
- Srednekolymysk
- Neuseeland
- Kamtschatka

Supervisor-Einstellung (Erweitert)	Beschreibung	Werte
Anzahl Patientenfälle 	Hiermit wird festgelegt, wie viele Patientenfälle im nichtflüchtigen Speicher gespeichert werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2 (Standard)</li> </ul>
Selbsttest-Intervall (Tage) 	Hiermit wird die Zeitspanne zwischen den automatischen Selbsttests im Standby-Modus festgelegt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Tag</li> <li>• 7 Tage (Standard)</li> </ul>
Automatischer Selbsttestbericht 	Wenn diese Option aktiviert ist ( <b>ON</b> ), versucht der ZOLL AED 3 nach Beendigung des regelmäßigen Selbsttests ZOLL PlusTrac über Wi-Fi zu verbinden.  <b>Hinweis:</b> Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Wi-Fi-Konfigurationsverlauf des Geräts eingerichtet worden sein (siehe „Einrichten der Wi-Fi-Konfiguration für den Geräteverlauf“ auf Seite 62).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EIN</li> <li>• AUS (Standard)</li> </ul>
Audioaufzeichnung (nur ZOLL AED 3 BLS-Modelle) 	Hiermit kann die Audioaufzeichnung im Rettungsmodus aktiviert werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EIN</li> <li>• AUS (Standard)</li> </ul>
Gerätedisplay (ZOLL AED 3 nur BLS-Modelle) 	Hiermit kann festgelegt werden, welche Informationen während des klinischen Einsatzes auf dem LCD-Bildschirm angezeigt werden.  <b>Medizinischer Laie</b> – Es werden Textaufforderungen und Grafiken angezeigt.  <b>Nur HLW</b> – Während der Wiederbelebung werden Textaufforderungen und das HLW-Dashboard angezeigt.  <b>HLW und EKG</b> – Während der Wiederbelebung werden der EKG-Rhythmus des Patienten und das HLW-Dashboard angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medizinischer Laie</li> <li>• Nur HLW</li> <li>• HLW und EKG (Standard)</li> </ul>
Supervisor-Kennwort einstellen 	Hiermit kann das Passwort für den Supervisor-Modus geändert werden.  <b>Hinweis:</b> Der AED wird mit dem Supervisor-Standardkennwort 123456 ausgeliefert. ZOLL empfiehlt, dieses Standard-Kennwort baldmöglichst nach Einrichtung des Geräts zu ändern.  Schreiben Sie Ihr neues Kennwort in die unten stehende Zeile und bewahren Sie diese Unterlagen zur späteren Bezugnahme an einem sicheren Ort auf.  _____	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sechs Ziffern</li> </ul>

Supervisor-Einstellung (Erweitert)	Beschreibung	Werte
Geräte-ID 	Hiermit kann eine alphanumerische Geräteerkennung für RescueNet Code Review eingegeben werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elf alphanumerische Zeichen</li> </ul>
Benutzer-/Supervisor-Einstellung	Beschreibung	Werte
Dateien exportieren  <p><b>Hinweis:</b> Diese Einstellung ist auch für normale Benutzer verfügbar.</p>	Hiermit können Dateien vom AED auf einen USB-Stick kopiert oder über Wi-Fi drahtlos übertragen werden. <b>Hinweis:</b> Konfigurationsdateien können nur auf einen USB-Stick geladen und nicht drahtlos übertragen werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klinische Archive (alle)</li> <li>• Klinische Archive (neu)</li> <li>• Geräteverlaufsdaten</li> <li>• Konfiguration</li> </ul>
Dateien importieren 	Hiermit können Dateien von einem USB-Stick auf den AED übertragen werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguration</li> <li>• Systemsoftware</li> <li>• Root-Zertifikate</li> </ul>
Supervisor-Einstellung	Beschreibung	Werte
Energieeinstellung Erwachsener 	Hiermit kann der Energiepegel des ersten, zweiten und dritten Schocks in Joule für erwachsene Patienten festgelegt werden.	Schock 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 J (Standard)</li> <li>• 150 J</li> <li>• 200 J</li> </ul> Schock 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 J</li> <li>• 150 J (Standard)</li> <li>• 200 J</li> </ul> Schock 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 J</li> <li>• 150 J</li> <li>• 200 J (Standard)</li> </ul>
Energieeinstellung Kind 	Hiermit kann der Energiepegel des ersten, zweiten und dritten Schocks in Joule für Kinder festgelegt werden.	Schock 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 J (Standard)</li> <li>• 70 J</li> <li>• 85 J</li> </ul> Schock 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 J</li> <li>• 70 J (Standard)</li> <li>• 85 J</li> </ul> Schock 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 J</li> <li>• 70 J</li> <li>• 85 J (Standard)</li> </ul>
Beatmen während HLW-Aufforderung 	Wenn diese Option aktiviert ist ( <b>EIN</b> ), wird alle 30 erkannte Kompressionen die Aufforderung <b>ZWEIMAL BEATMEN</b> ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EIN</li> <li>• AUS (Standard)</li> </ul>

Supervisor-Einstellung	Beschreibung	Werte
<p>Aufforderung „HLW fortsetzen“</p> 	<p>Die Aufforderung <i>WIEDERBELEBUNG FORTSETZEN</i> wird alle „n“ Sekunden (entsprechend der Einstellung von <i>Intervall HLW-Aufforderung</i>) ausgegeben, wenn die Herzdruckmassage während des HLW-Intervalls unterbrochen wird.</p> <p>Wenn diese Option deaktiviert ist (<b>AUS</b>), wird die Aufforderung <i>WIEDERBELEBUNG FORTSETZEN</i> nicht während des HLW-Intervalls ausgegeben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EIN (Standard)</li> <li>• AUS</li> </ul>
<p>Intervall HLW-Aufforderung</p> 	<p>Hiermit wird das Intervall für die folgenden Aufforderungen festgelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>MIT WIEDERBELEBUNG BEGINNEN</i></li> <li>• <i>WIEDERBELEBUNG FORTSETZEN</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Sekunden (Standard)</li> <li>• 15 Sekunden</li> </ul>
<p>Mit HLW Periode beginnen</p> 	<p>Hiermit kann die Dauer der <i>MIT WIEDERBELEBUNG BEGINNEN</i>-Periode nach dem Anbringen der Defibrillationselektroden am Patienten festgelegt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus</li> <li>• 30 Sekunden</li> <li>• 60 Sekunden (Standard)</li> <li>• 90 Sekunden</li> <li>• 120 Sekunden</li> <li>• 150 Sekunden</li> <li>• 180 Sekunden</li> </ul>
<p>HLW-Periode ohne Schockabgabe</p> 	<p>Hiermit kann die Dauer der HLW-Periode nach einem <i>KEIN SCHOCK EMPFOHLEN</i>-Analyseergebnis festgelegt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 Sekunden</li> <li>• 90 Sekunden</li> <li>• 120 Sekunden (Standard)</li> <li>• 150 Sekunden</li> <li>• 180 Sekunden</li> </ul>
<p>Post-Schock-HLW-Periode</p> 	<p>Hiermit kann die Dauer der HLW-Periode nach einer Schockabgabe festgelegt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 Sekunden</li> <li>• 90 Sekunden</li> <li>• 120 Sekunden (Standard)</li> <li>• 150 Sekunden</li> <li>• 180 Sekunden</li> </ul>
<p>Wi-Fi-Einstellungen</p> 	<p>Über diese Symbole können die Einstellungen für die drahtlose Netzwerkkommunikation konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „<i>Einrichten der Wi-Fi-Kommunikation</i>“ auf Seite 58.</p>	

---

## Einrichten der Wi-Fi-Kommunikation

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Wi-Fi-Verbindung für Ihren AED einrichten, um sowohl klinische Archive als auch Geräteverlaufsdaten hochladen zu können. Auf die Wi-Fi-Einstellungen kann zugegriffen werden, wenn sich der ZOLL AED 3 im AED-Management-Modus befindet. Die Wi-Fi-Einstellungen sind im Menü mit den erweiterten Supervisor-Einstellungen zu finden. Für den Zugriff auf das Supervisor-Menü muss ein sechsstelliger Zahlencode eingegeben werden (weitere Informationen sind unter „Supervisor-Kennwort einstellen“ auf Seite 55 zu finden). Bei der Einrichtung der Konfiguration gibt es jeweils zwei Optionen für klinische Archive und für den Geräteverlauf:

- **Schnelleinrichtung** – Für Nutzer der Standard-Einstellungen mit einfacher Konfiguration.
- **IT-Einrichtung** – Für Nutzer spezifischer Wi-Fi-Einstellungen mit komplexerer Konfiguration.

**HINWEIS** Gehen Sie auf [zollonline.com](http://zollonline.com), um dort einen „ZOLL Case Review“-Konto zu erstellen, bevor Sie die Ihr klinisches Archiv konfigurieren.

**HINWEIS** Das PlusTrac-Aktivierungszertifikat, das Sie in Ihrem Dokumentationsordner finden, enthält Anweisungen bezüglich der Registrierung für AED-Programm-Management. Lesen Sie sich diese Anweisungen vor Einrichtung Ihrer Geräteverlaufseinstellungen durch.

Die Wi-Fi-Einstellungen für den AED können auch automatisch durch Herunterladen einer Konfigurationsdatei von einem USB-Stick konfiguriert werden. Nähere Informationen hierzu sind unter „Importieren von Dateien von einem USB-Stick“ auf Seite 17 zu finden.

### Nur für die IT-Einrichtung

Client-Zertifikate werden nur bei der Wi-Fi-Einrichtung benötigt, wenn als Authentifizierungsmethode im Netzwerk TLS verwendet wird. In diesem Fall muss während der Einrichtung ein Client-Zertifikat ausgewählt werden.

Zusätzliche Root-Zertifikate werden nur benötigt, wenn das selbstsignierte ZOLL-Standardzertifikat (SSL-Zertifikat) nicht verwendet wird. Das zu verwendende SSL-Root-Zertifikat muss dann entweder vor Beginn oder während der Wi-Fi-Einrichtung importiert werden. Ausführliche Informationen zum Importieren eines Root-Zertifikats sind unter „Importieren von Dateien von einem USB-Stick“ auf Seite 17 zu finden.

ZOLL unterstützt die folgenden Root- und Client-Zertifikate:

Root-Zertifikate	Client-Zertifikate
.pem (Base64-codiert)	.pfx (binär)
.der (binär)	
.p7b (verkettetes Microsoft-Zertifikat)	



Gerätekonfigurationsymbol

## Aktivieren des Supervisor-Konfigurationsmodus

So gelangen Sie in den Konfigurationsmodus:

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste mehr als 5 Sekunden lang gedrückt. Danach das Symbol „Gerätekonfiguration“ drücken, um auf den Konfigurationsbildschirm zuzugreifen.
2. Das Symbol „Supervisor-Zugriff“ drücken und den sechsstelligen Zahlencode eingegeben. Die Konfigurationseinstellungen für sowohl die klinischen Archive als auch den Geräteverlauf müssen eingerichtet werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für beide Arten der Konfigurationseinrichtung finden Sie in den folgenden Abschnitten.



Symbol „Supervisor-Zugriff“

## Einrichten der Wi-Fi-Konfiguration für klinische Archive



Symbol „Wi-Fi für klinische Archive“

Drücken Sie das Symbol „Wi-Fi für klinische Archive“. Es öffnet sich das Fenster „Auswahl der Wi-Fi-Einrichtungsebene“, in dem Sie aus folgenden Optionen auswählen können:

- **Schnelleinrichtung** – Für eine einfache Konfiguration bei Verwendung der Standard-Einstellungen (siehe „Schnelleinrichtung für klinische Archive“ weiter unten).
- **IT-Einrichtung** – Für eine komplexere Konfiguration bei Verwendung benutzerdefinierter Wi-Fi-Einrichtungseinstellungen (siehe „IT-Einrichtung für klinische Archive“ auf Seite 60).

### Schnelleinrichtung für klinische Archive

1. Drücken Sie das Symbol „Schnelleinrichtung“. Es öffnet sich das Fenster „Schnelleinstellungen für klinische Archive“, in dem folgende Felder auszufüllen sind:



Wireless-Taste

- **Netzwerk (SSID)** – Drücken Sie das Wi-Fi-Symbol rechts neben dem Feld, um nach verfügbaren Netzwerken zu suchen. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.  
Wahlweise können Sie auch das Tastenfeld zur Eingabe des Wi-Fi-Netzwerknamens (SSID, Service Set Identifier), der Ihren Drahtloszugangspunkt identifiziert, verwenden. **OK** drücken.
- **Passwort (Vorabzugang)** – Über das Tastenfeld den Vorabzugang (Passwort) für das Wi-Fi eingeben. **OK** drücken.
- **Server-Einstellungen** – Drücken Sie das Symbol „Server-Einstellungen“, um das Fenster „Server-Einstellungen“ aufzurufen. Tragen Sie unter Verwendung des alphanumerischen Tastenfelds die entsprechenden Serverinformationen ein.

*Adresse*

Die Standardeinstellung lautet dxsvc.zollonline.com.  
Bei Verwendung des Standard-Servers ändern Sie den Eintrag nicht. Anderenfalls geben sie die URL-Adresse des Hostservers ein. **OK** drücken.

<i>Benutzer-ID</i>	Verwenden Sie das Tastenfeld zur Eingabe des Benutzernamens des Hostservers. <b>OK</b> drücken. <b>Hinweis:</b> Wenn Sie bereits ein ZOLL Case Review-Konto auf zollonline.com eingerichtet haben, verwenden Sie die ID, die Sie für dieses Konto angegeben haben.
<i>Kennwort</i>	Verwenden Sie das Tastenfeld, um das Kennwort des Hostservers einzugeben. <b>OK</b> drücken. <b>Hinweis:</b> Wenn Sie bereits ein ZOLL Case Review-Konto auf zollonline.com eingerichtet haben, verwenden Sie das Kennwort, das Sie für dieses Konto angegeben haben.

- Zur Prüfung der Serverkonnektivität drücken Sie das Symbol **Wi-Fi-Test** im Fenster für die Schnelleinstellungen für klinische Archive.

**HINWEIS** Wenn die Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie Ihre Wi-Fi-Konfigurationseinstellungen.

- Rechts unten im Bildschirm **Speichern** drücken, um die Änderungen zu speichern. Auf dem AED erscheint folgende Bildschirmmeldung: *KONFIGURATION WIRD GESPEICHERT, BITTE WARTEN*. Wenn der AED die Konfiguration gespeichert hat, öffnet sich das Fenster mit den erweiterten Einstellungen.

## IT-Einrichtung für klinische Archive



Symbol  
„Wi-Fi für  
klinische  
Archive“



Symbol  
„Netzwerk-  
einstellungen“

- Drücken Sie das Symbol „Wi-Fi für klinische Archive“.
- Drücken Sie das Symbol „IT-Einrichtung“, um zum Fenster „Wi-Fi-Einstellungen für klinische Archive“ zu gelangen.
- Das Symbol „Netzwerkeinstellungen“ drücken. Das Fenster „Netzwerk-Einstellungen“ öffnet sich.
- Im Feld „DHCP“ (Dynamic Host Configuration Protocol) die Einstellung „EIN“ oder „AUS“ auswählen:
  - Wenn „EIN“ ausgewählt wird, werden die IP-Adressinformationen vom DHCP-Server abgerufen. **OK** drücken und mit Schritt 6 fortfahren.
  - Wenn Sie „AUS“ wählen, werden im Fenster „Netzwerk-Einstellungen“ alle Netzwerkeinrichtungsfelder angezeigt. Fahren Sie zur Eingabe der statischen Informationen mit Schritt 5 fort.
- Sie können entweder alle der eingeblendeten Standardeinstellungen beibehalten und **OK** drücken oder die entsprechenden Informationen in die folgenden Felder eingeben:
  - Lokale IP-Adresse* – Geben Sie über das Tastenfeld Ihre lokale IP-Adresse (im Format xxx.xxx.xxx.xxx, wobei xxx zwischen 000 und 255 liegt) ein. **OK** drücken.

- *Gateway-IP-Adresse* – Geben Sie über das Tastenfeld Ihre Gateway-IP-Adresse (im Format „xxx.xxx.xxx.xxx“, wobei xxx zwischen 000 und 255 liegt) ein. **OK** drücken.
- *Subnetzmaske* – Über das Tastenfeld die Subnetzmaske im Format „xxx.xxx.xxx.xxx“ (xxx = 000–255) eingeben. **OK** drücken.
- *Primäre DNS (Domain Name Server) IP-Adresse* – Geben Sie über das Tastenfeld die IP-Adresse des primären DNS-Servers (im Format „xxx.xxx.xxx.xxx“, wobei xxx zwischen 000 und 255 liegt) ein. **OK** drücken.
- *Sekundäre DNS IP-Adresse* – Geben Sie über das Tastenfeld die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers (im Format „xxx.xxx.xxx.xxx“, wobei xxx zwischen 000 und 255 liegt) ein. **OK** drücken.

6. **OK** drücken, um die Netzwerkeinstellungen zu speichern.



Server-Einstellungen-Symbol

7. Um zum Fenster „Server-Einstellungen“ zu gelangen, das Symbol „Server-Einstellungen“ drücken, und die entsprechenden Informationen in die folgenden Felder eingeben:

- *Modus* – „URL“ oder „IP-Adresse“ auswählen.
- *Adresse* – Die Standardeinstellung lautet dxsvc.zollonline.com. Ändern Sie diese Standardeinstellung nur, wenn Ihre URL/IP von dieser abweicht und verwenden Sie dazu das Tastenfeld.

**HINWEIS** Wenn der Standardwert nicht verwendet wird, müssen Sie einen Eintrag in der DNS-Tabelle für den Standardwert erstellen. Anschließend muss ein neues SSL-Root-Zertifikat importiert werden. Ausführliche Informationen zum Importieren eines Root-Zertifikats sind unter „Importieren von Dateien von einem USB-Stick“ auf Seite 17 zu finden.

- *Schnittstelle* – (Port) Der Standardwert lautet 443. Diesen Wert nur ändern, wenn ein anderer Port verwendet wird.
- *Benutzer-ID* – Über das Tastenfeld den Benutzernamen eingeben. Drücken Sie **OK**.

**HINWEIS** Wenn Sie bereits ein ZOLL Case Review-Konto auf zollonline.com eingerichtet haben, verwenden Sie die ID, die Sie für dieses Konto angegeben haben.

- *Kennwort* – Über das Tastenfeld das Passwort eingeben. Drücken Sie **OK**.

**HINWEIS** Wenn Sie bereits ein ZOLL Case Review-Konto auf zollonline.com eingerichtet haben, verwenden Sie das Kennwort, das Sie für dieses Konto angegeben haben.

8. **OK** drücken, um die Server-Einstellungen zu speichern.



Symbol „Profil-Einstellungen“

9. Drücken Sie das Symbol „Profil-Einstellungen“, und geben Sie die die entsprechenden Informationen in die folgenden Felder ein:

- *Netzwerk (SSID)* – Verwenden Sie das Tastenfeld, um die die SSID (Service Set Identifier, Netzwerkname) des Wi-Fi einzugeben.

- *Unterdrückte SSID* – „EIN“ oder „AUS“ auswählen.
- *Authentifizierung* – Die Methode zur Authentifizierung im Wi-Fi auswählen: PSK (Pre-shared Key), PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) oder TLS (Transport Layer Security). Die in der folgenden Tabelle für die ausgewählte Methode angegebenen Schritte durchführen.

Wi-Fi-Methode	Auszufüllende Felder
PSK	<i>Passwort (Vorabzugang)</i> – Über das Tastenfeld das Passwort für das Wi-Fi eingeben. <b>OK</b> drücken.
PEAP	<i>Benutzername</i> – Über das Tastenfeld den Benutzernamen eingeben. <b>OK</b> drücken.  <i>Kennwort</i> – Über das Tastenfeld das Wi-Fi-Passwort eingeben. <b>OK</b> drücken.
TLS	<i>Anwender-ID</i> – Über das Tastenfeld die Anwender-ID eingeben. <b>OK</b> drücken.  <i>Kennwort für privaten Zugang</i> – Über das Tastenfeld das Kennwort eingeben. <b>OK</b> drücken.  <i>Client-Zertifikat</i> – Ein Client-Zertifikat in der Liste auswählen und <b>OK</b> drücken.

10. **OK** drücken, um die Profileinstellungen zu speichern.
11. Zur Prüfung der Serverkonnektivität drücken Sie das Symbol **Wi-Fi-Test** im Fenster für die Schnelleinstellungen für klinische Archive.

**HINWEIS** Wenn die Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie Ihre Wi-Fi-Konfigurationseinstellungen.

12. **Speichern** drücken, um die Wi-Fi-Einstellungen zu speichern. Auf dem AED erscheint folgende Bildschirmmeldung: *KONFIGURATION WIRD GESPEICHERT, BITTE WARTEN*. Wenn der AED die Konfiguration gespeichert hat, öffnet sich das Fenster mit den erweiterten Einstellungen.

## Einrichten der Wi-Fi-Konfiguration für den Geräteverlauf



Symbol  
„Wi-Fi-  
Verlaufsdaten  
des Geräts“

Drücken Sie das Symbol „Wi-Fi-Verlaufsdaten des Geräts“. Es öffnet sich das Fenster „Auswahl der Wi-Fi-Einrichtungsebene“, in dem Sie aus folgenden Optionen auswählen können:

- **Schnelleinrichtung** – Für eine einfache Konfiguration bei Verwendung der Standard-Einstellungen (siehe „Schnelleinrichtung für Geräteverlaufsdaten“ weiter unten).
- **IT-Einrichtung** – Für eine komplexere Konfiguration bei Verwendung benutzerdefinierter Wi-Fi-Einrichtungseinstellungen (siehe „IT-Schnelleinrichtung für Geräteverlaufsdaten“ auf Seite 63).

---

## Schnelleinrichtung für Geräteverlaufsdaten

1. Drücken Sie das Symbol „Wi-Fi-Verlaufsdaten des Geräts“. Es öffnet sich das Fenster „Schnelleinrichtung für Geräteverlauf“, in dem die zutreffenden Informationen einzugeben sind:



- **Netzwerk (SSID)** – Drücken Sie das „Wi-Fi“-Symbol rechts neben dem Feld, um nach verfügbaren Netzwerken zu suchen. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.  
Wahlweise können Sie auch das Tastenfeld zur Eingabe des Wi-Fi-Netzwerknamens (SSID, Service Set Identifier), der Ihren Drahtloszugangspunkt identifiziert, verwenden. **OK** drücken.
- **Passwort (Vorabzugang)** – Über das Tastenfeld den Vorabzugang (Passwort) für das Wi-Fi eingeben. **OK** drücken.
- **Server-Einstellungen** – Drücken Sie das Symbol „Server-Einstellungen“, um das Fenster „Server-Einstellungen“ aufzurufen. Tragen Sie unter Verwendung des alphanumerischen Tastenfelds die entsprechenden Serverinformationen ein.

<i>Adresse</i>	Die Standardeinstellung lautet dxsvc.zollonline.com Bei Verwendung des Standard-Servers ändern Sie den Eintrag nicht. Anderenfalls geben sie die URL-Adresse des Hostservers ein. <b>OK</b> drücken.
<i>Benutzer-ID</i>	Verwenden Sie das Tastenfeld zur Eingabe des Benutzernamens des Hostservers. <b>OK</b> drücken.
<i>Kennwort</i>	Verwenden Sie das Tastenfeld, um das Kennwort des Hostservers einzugeben. <b>OK</b> drücken.

2. Zur Prüfung der Serverkonnektivität drücken Sie das Symbol **Wi-Fi-Test** im Fenster für die Schnelleinstellungen für Geräteverlaufsdaten.

**HINWEIS** Wenn die Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie Ihre Wi-Fi-Konfigurationseinstellungen.

3. Rechts unten im Bildschirm **Speichern** drücken, um die Änderungen zu speichern. Auf dem AED erscheint folgende Bildschirmmeldung: **KONFIGURATION WIRD GESPEICHERT, BITTE WARTEN**. Wenn der AED die Konfiguration gespeichert hat, öffnet sich das Fenster mit den erweiterten Einstellungen.

## IT-Schnelleinrichtung für Geräteverlaufsdaten



Symbol  
„Wi-Fi-  
Verlaufsdaten  
des Geräts“

1. Drücken Sie das Symbol „Wi-Fi-Verlaufsdaten des Geräts“.
2. Drücken Sie das Symbol „IT-Einrichtung“, um zum Fenster „Wi-Fi-Einstellungen für Geräteverlaufsdaten“ zu gelangen.



Symbol  
„Netzwerk-  
einstellungen“

3. Das Symbol „Netzwerkeinstellungen“ drücken. Das Fenster „Netzwerk-Einstellungen“ öffnet sich.
4. Im Feld „DHCP“ (Dynamic Host Configuration Protocol) die Einstellung „EIN“ oder „AUS“ auswählen:
  - Wenn „EIN“ ausgewählt wird, werden die IP-Adressinformationen vom DHCP-Server abgerufen. **OK** drücken und mit Schritt 6 fortfahren.
  - Wenn Sie „AUS“ wählen, werden im Fenster „Netzwerk-Einstellungen“ alle Netzwerkeinrichtungsfelder angezeigt. Fahren Sie zur Eingabe der statischen Informationen mit Schritt 5 fort.
5. Sie können entweder alle der eingeblendeten Standardeinstellungen beibehalten und **OK** drücken oder die entsprechenden Informationen in die folgenden Felder eingeben:
  - *Lokale IP-Adresse* – Geben Sie über das Tastenfeld Ihre lokale IP-Adresse (im Format xxx.xxx.xxx.xxx, wobei xxx zwischen 000 und 255 liegt) ein. **OK** drücken.
  - *Gateway-IP-Adresse* – Geben Sie über das Tastenfeld Ihre Gateway-IP-Adresse (im Format „xxx.xxx.xxx.xxx“, wobei xxx zwischen 000 und 255 liegt) ein. **OK** drücken.
  - *Subnetzmaske* – Über das Tastenfeld die Subnetzmaske im Format „xxx.xxx.xxx.xxx“ (xxx = 000–255) eingeben. **OK** drücken.
  - *Primäre DNS (Domain Name Server) IP-Adresse* – Geben Sie über das Tastenfeld die IP-Adresse des primären DNS-Servers (im Format „xxx.xxx.xxx.xxx“, wobei xxx zwischen 000 und 255 liegt) ein. **OK** drücken.
  - *Sekundäre DNS IP-Adresse* – Geben Sie über das Tastenfeld die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers (im Format „xxx.xxx.xxx.xxx“, wobei xxx zwischen 000 und 255 liegt) ein. **OK** drücken.
6. **OK** drücken, um die Netzwerkeinstellungen zu speichern.



Server-  
Einstellungen-  
Symbol

7. Das Symbol „Server-Einstellungen“ drücken und die entsprechenden Informationen in die folgenden Felder eingeben:
    - *Modus* – „URL“ oder „IP-Adresse“ auswählen.
    - *Adresse* – Die Standardeinstellung lautet dxsvc.zollonline.com. Ändern Sie diese Standardeinstellung nur, wenn Ihre URL/IP von dieser abweicht und verwenden Sie dazu das Tastenfeld.
- HINWEIS** Wenn der Standardwert nicht verwendet wird, müssen Sie einen Eintrag in der DNS-Tabelle für den Standardwert erstellen. Anschließend muss ein neues SSL-Root-Zertifikat importiert werden. Ausführliche Informationen zum Importieren eines Root-Zertifikats sind unter „Importieren von Dateien von einem USB-Stick“ auf Seite 17 zu finden.
- *Schnittstelle* – (Port) Der Standardwert lautet 443. Diesen Wert nur ändern, wenn ein anderer Port verwendet wird.

- *Benutzer-ID* – Über das Tastenfeld den Benutzernamen eingeben. Drücken Sie **OK**.

**HINWEIS** Wenn Sie einen Standard-Server verwenden, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.

- *Kennwort* – Über das Tastenfeld das Passwort eingeben. Drücken Sie **OK**.

**HINWEIS** Wenn Sie einen Standard-Server verwenden, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.

8. **OK** drücken, um die Server-Einstellungen zu speichern.



Symbol „Profil-Einstellungen“

9. Das Symbol „Profileinstellungen“ drücken und die entsprechenden Informationen in die folgenden Felder eingeben:

- *Netzwerk (SSID)* – Verwenden Sie das Tastenfeld, um die die SSID (Service Set Identifier, Netzwerkname) des Wi-Fi einzugeben.
- *Unterdrückte SSID* – „EIN“ oder „AUS“ auswählen.
- *Authentifizierung* – Die Methode zur Authentifizierung im Wi-Fi auswählen: PSK (Pre-shared Key), PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) oder TLS (Transport Layer Security). Die in der folgenden Tabelle für die ausgewählte Methode angegebenen Schritte durchführen.

Wi-Fi-Methode	Auszufüllende Felder
PSK	<i>Passwort (Vorabzugang)</i> – Über das Tastenfeld das Passwort für das Wi-Fi eingeben. <b>OK</b> drücken.
PEAP	<i>Benutzername</i> – Über das Tastenfeld den Benutzernamen eingeben. <b>OK</b> drücken.  <i>Kennwort</i> – Über das Tastenfeld das Wi-Fi-Kennwort eingeben. <b>OK</b> drücken.
TLS	<i>Anwender-ID</i> – Über das Tastenfeld die Anwender-ID eingeben. <b>OK</b> drücken.  <i>Kennwort für privaten Zugang</i> – Über das Tastenfeld das Kennwort eingeben. <b>OK</b> drücken.  <i>Client-Zertifikat</i> – Ein Client-Zertifikat in der Liste auswählen und <b>OK</b> drücken.

10. **OK** drücken, um die Profileinstellungen zu speichern.

11. Zur Prüfung der Serverkonnektivität drücken Sie das Symbol **Wi-Fi-Test** im Fenster für die Wi-Fi-Verlaufsdaten des Geräts.

**HINWEIS** Wenn die Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie Ihre Wi-Fi-Konfigurationseinstellungen.

12. **Speichern** drücken, um die Wi-Fi-Einstellungen zu speichern. Auf dem AED erscheint folgende Bildschirmmeldung:

*KONFIGURATION WIRD GESPEICHERT, BITTE WARTEN.* Wenn der AED die Konfiguration gespeichert hat, öffnet sich das Fenster mit den erweiterten Einstellungen.

